



Manufactured for Phoenix Handels GmbH
Germany, 13055 Berlin Freienwalder Str. 16,
Tel.: +49 30 98331775
e-mail: info@phoenix-handels.de
www.phoenix-handels.de



ISO9001



ISO14001



1008



GAS COOKER

User's Manual

Table Top Gas Cooker with Patent Burner

MODEL: PH-3DX

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ROMÂNĂ
ελληνικά
СРПСКИ



Please read these instructions carefully before using.
Please keep them in a safe place for future reference.

The designs in the figures are purely indicative.
The manufacturer also reserves the right to make any modifications to the products as many be considered necessary or useful.

Thank you for choosing our gas cooker. Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference on how to use.


The designs in the figures are purely indicative. The manufacturer also reserves the right to make any modifications to the products as many be considered necessary or useful.

Alert! Persons with reduced physical, sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge, should not use the device. They must be supervised or be instructed to work with the appliance by a person responsible for their safety. Do not allow unsupervised children to use the appliance.

GENERAL INFORMATION

This product is a cooker which uses market standard camping liquid gas bottle, size in 5 or 11 kg (butan, propane or their mixtures). The gas bottles belong to the category I3B/P 50 mbar, I3B/P 28-30 mba or I3+ 28 38 mba of type A. The cooker power output in KW, the gas consumption in g/h and the operating pressure (inlet pressure) in mbar, which are written on the identification plate attached on the gas cooker. The housing is made of high-grade stainless steel. Each burner has its own Piezo auto ignition and safety system as well as an air damper.

NAME OF PARTS

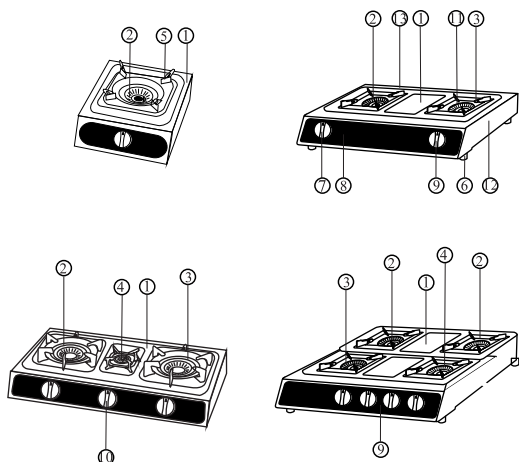

1. Top panel
2. Burner
3. Double burner
4. Small burner
5. Trivet
6. Rubber legs
7. Gas control knob
8. Front panel
9. Gas control knob and burner selection
10. Gas control knob for small burner
11. Brass cap
12. Side panel
13. Back panel

CAUTION & WARNING

- Do not use a gas other than that which is specified on the label attached (Fig. 1).

Gas category I3B/P, I3+

- Use for cooking only. Do not use dry towels, clothes, etc., over it (Fig. 2).

- To avoid damage, do not place charcoal on the burner.

- Avoid covering the flame with a big plate which covers the gas cooker.

- Do not use the gas cooker where the flame may be blown off by the wind.

- Make sure that there are no inflammables near the gas cooker (Fig. 3).

- Use only a rubber hose, do not use a vinyl plastic hose, as this can be dangerous (Fig. 4).

- While it is in use check from time to time, whether it burns normally.

- After use, turn the ignition knob back to OFF position and make sure the burner is put out (Fig. 5).

- When going to bed or leaving the house, be sure to turn off not only the ignition knob but also the main gas valve as well.

- The main gas valve not in use should be closed and covered by the cap.

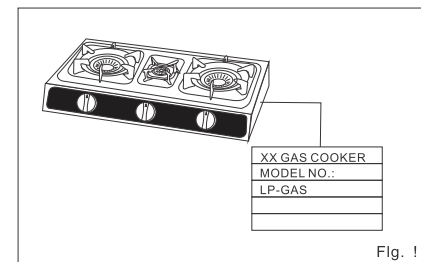


Fig. 1

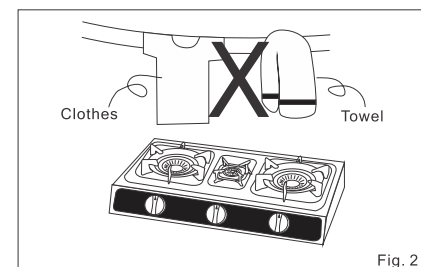


Fig. 2

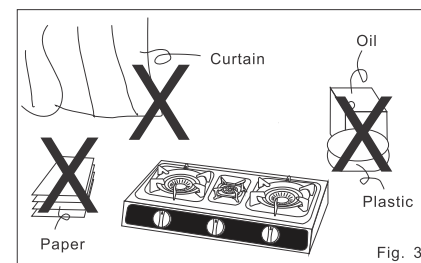


Fig. 3

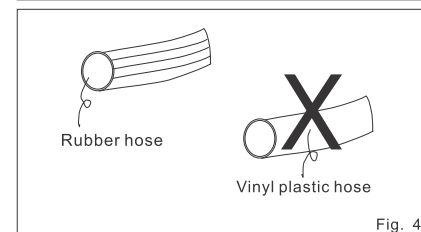


Fig. 4

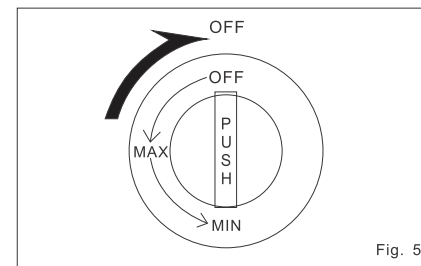


Fig. 5

- Be careful to avoid getting burned by touching the top panel of the gas cooker, as it gets very hot near the burners when in use.

- Make sure the room is well ventilated. Never use the gas cooker for long periods of time (over 10 minutes) in a small room or in a closed-off space without the ventilation, by the ventilation fan or opening the windows (Fig. 6).

- If a gas leak is found, close the main gas valve, open up all windows, and call your dealer. Do refrain from turning an electric switch on or off, lighting a match, or using a lighter (Fig. 7).

- The gas cylinder should stand away at least 0.5m from the cooker (Fig. 8).

- Knob is designed for anti-clockwise ignition, so that to prevent children act.

- In the event of a burn back (i.e. where the gas burns back on the jet), turn off the valve and light again. Should the problem persist take the unit back to your dealer for checking.

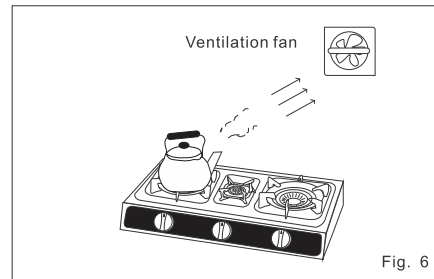


Fig. 6

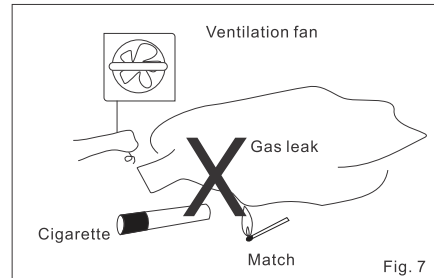


Fig. 7

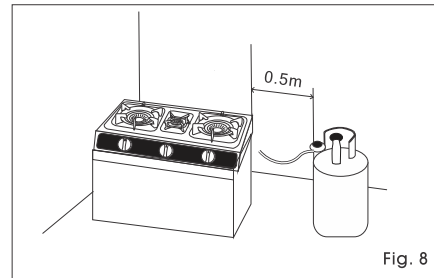


Fig. 8

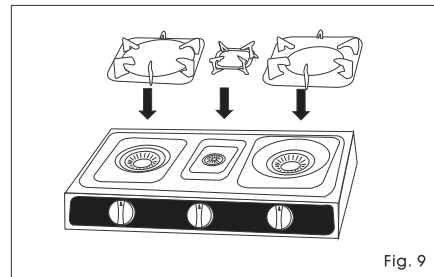


Fig. 9

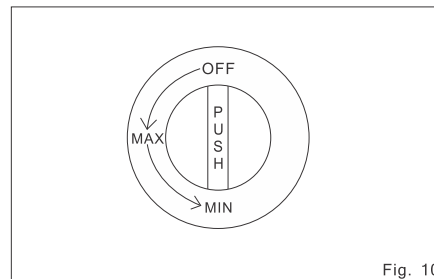


Fig. 10

BEFORE USE

- Confirm that you have the right model for your type of gas supply.

- When unpacking, make sure that all of the parts of the gas cooker are included. Assemble the parts as shown in (Fig. 9).

- Place the gas control knob onto the gas cock axis and push it inwards firmly (Fig. 10,11).

- Attach the rubber legs to the cooker by turning the cooker upside down and screwing them into the openings on the cooker bottom (Fig. 12).

- Install the burners.

- Place the trivets on top of the burner. The trivets can be adjusted by turning the screws and then the pan can be put on the trivets steadily.

- Push the rubber hose onto the hose joint as far as it will go. Do not use vinyl plastic hose, as this can be dangerous. Secure the hose (Fig. 13) see to it that the rubber hoses does not touch a part of the gas cooker nor lies underneath it.

- When choosing a place to put the gas cooker, be sure to pick a spot that is firm and level. The gas cooker need plenty of space and air. Allow at least 15cm of space on the sides and 100cm above the unit (Fig. 14). If the space is less than 15cm from the inflammable walls, be sure to provide a heat insulation board. Also be sure to keep paper, oil and all other inflammable objects away from the gas cooker.

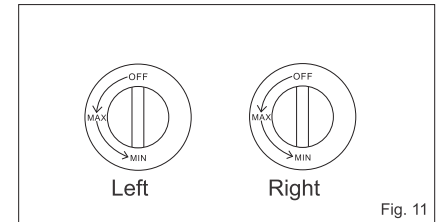


Fig. 11

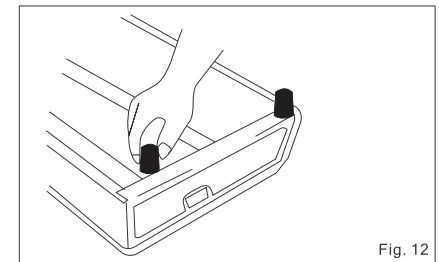


Fig. 12

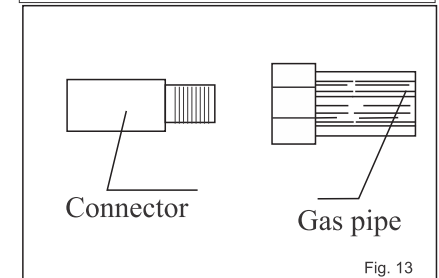


Fig. 13

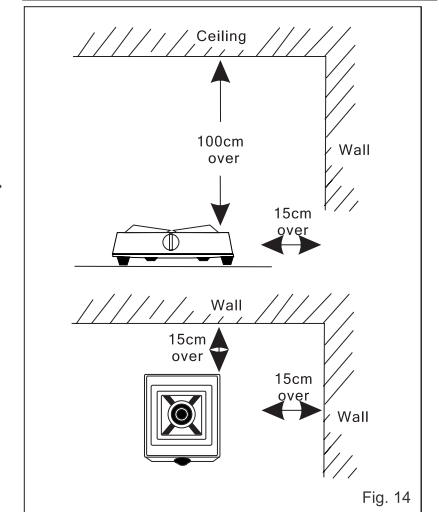


Fig. 14

INLET PRESSURE

The gas cooker sold in Germany, Austria and Switzerland are operated with an operating pressure by 30-50 mbar (hPa). In Germany, it needs a DVGW recognized pressure control valve (max. to 1,5 kg/h). In Austria and Switzerland are appropriate certified pressure control valves (30, 50 mbar, max. 1,5 kg/h) to be used.

The gas cooker sold in other European countries are usually operated with a pressure of 30-50 mbar (hPa) and are therefore an appropriate pressure valve to be used.

Note: The output pressure of the pressure valve must agree, in any case, with the inlet pressure between 30-50 mbar of the gas cooker.

GAS BOTTLE SAFETY REFERENCES

Do not put the gas bottle:

- In rooms under the earth (liquid gas is heavier than air).
- In stair spaces.
- In corridors.
- In any passageways.

By the storage of gas bottles (full or empty) it is to be noticed that:

- The bottle is in stand position.
- The gas bottle stop valve is provided with valve protective caps and locking nut.
- The bottle should not be warmed up over 50 ° C.
- The gas bottle must be set up min. 50 cm away from the gas cooker.
- The gas bottle must be protected against heating (max. bottle temperature 50 ° C).


INSTALLATION

The connection to the gas bottle is to be made as follows (see also sketch):

You need a certified gas hose of max. 1,5 m (DVGW examined) with 2 x ¼" left-hand threads. Check first the valve of the gas bottle whether seal is present. Screw then the pressure control valve onto the bottle valve. Screw on and tighten by hand. No tools to be used, since otherwise the valve seal could be damaged. Connect one end of a hose to the pressure control valve, and put the other end of the hose onto the hose joint of the gas cooker. Check the tightness of all connection points with opened bottle valve by means of DVGW recognized leakage-search-material or a foam-forming (e.g. soap water solution).

This gas cooker must be installed and operated according to the national valid regulations. For Germany, e.g. TRF, TRGI, relevant rules for the prevention of accidents.

A leak test with open flame is not permitted

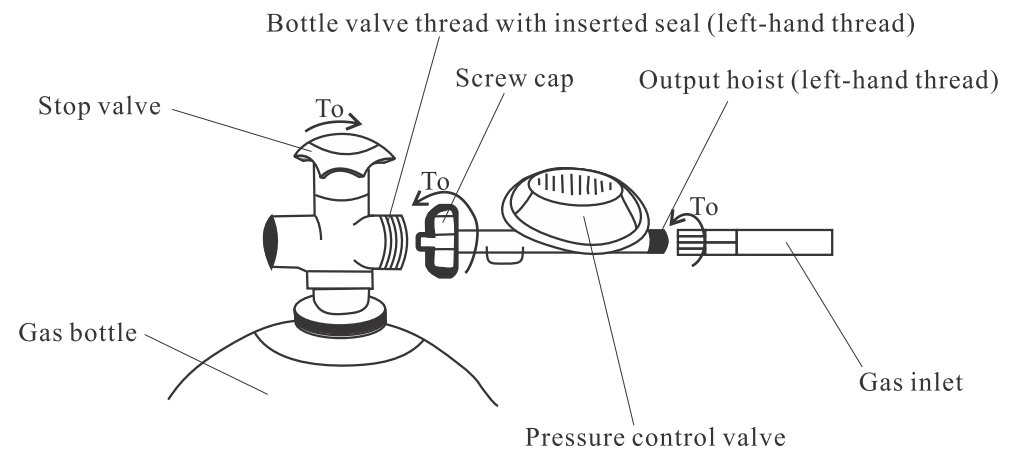

Sketch: Connection with camping gas bottle

How to use

1. TO LIGHT THE BURNERS

A. Open the main gas valve. Push the gas control knob in and turn it towards the MAX position (counter-clockwise) until you hear the ignition click. Make sure that the burner has been lit (Fig. 15). in this position, double burner will light up both the small and large burners. To use only the small burner, release the gas control knob and turn it further to the MIN position (Fig. 16).

B. To adjust the flame size, set the gas control knob to a suitable position between MAX (full flame size) and MIN position (small flame size).

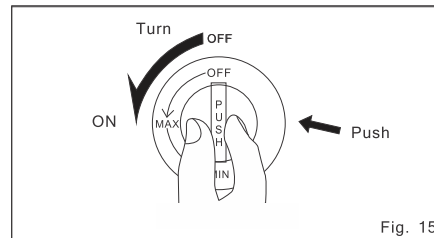


Fig. 15

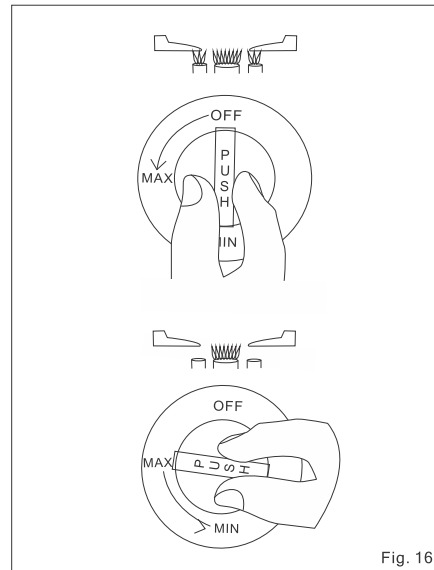


Fig. 16

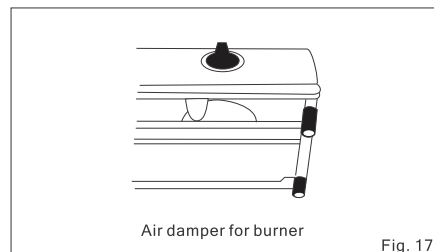


Fig. 17

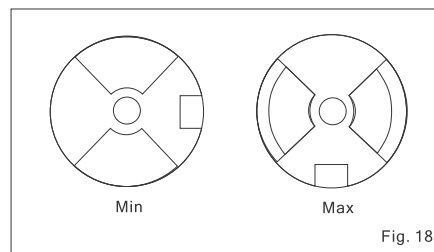


Fig. 18

2. Air flow adjustment:

The burners usually need no air flow adjustment.

If they should ever burn improperly, the air flow can be controlled by adjusting the air damper inside the gas cooker (under the control knob).

After the gas has been ignited, adjust the air damper until slightly rounded, vigorous blue flames appear (Fig. 17,18,19).

3. If the burner do not ignite at the same time:

This may be the result of air in the gas hose. Turn the gas control knob back to OFF and try again until the burner ignite.

4. To turn the burners off:

Turn the gas control knobs back to OFF position until you hear a click. Make sure the burner is put out and turn off the main gas valve as well.

ATTENTION: Use only low pressure regulator valve.


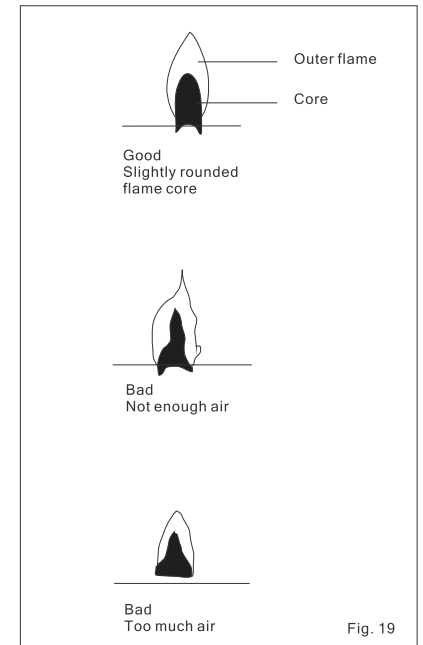


Fig. 19

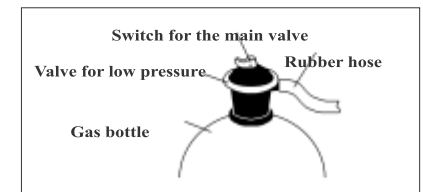

Providing fire safety

1. Do not move the gas cooker while it is in use.
2. After use stop the gas supply at the gas cylinder from the gas valve.
3. If there is a gas leak, or if there is a scent of gas, close immediately the gas valve. Do not use appliances which can cause a spark.

WARNING: Do not use the gas cooker without the trivets, directly on the burners. Do not change the gas cooker's construction.

CARE AND MAINTANCE

Before you check and care for your gas cooker, make sure to turn off the main gas valve and wait for a period to check that the flame at the burners is down. Check the gas hose regularly for wear or leaks. It must be replaced occasionally.

Keep it away from heater sources and keep it clean.

Wipe the stainless steel top and body with dry cloth. If it is difficult to clean use soapy water and dry thoroughly with a dry cloth.

Wash the trivet in water and dry thoroughly before replacing.

The electronic ignition will not unction if it is wet (Fig. 20).

For better service and longer service life, keep the gas cooker clean.

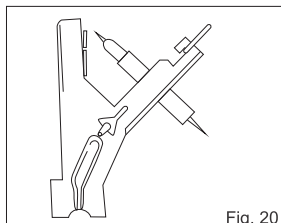


Fig. 20

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

Trouble	Cause	Remedy
It does not ignite	<ul style="list-style-type: none"> - Main gas valve remains closed - The rubber hose is bent - No gas supply - Electronic ignition is wet 	<ul style="list-style-type: none"> - Open it - Put it right or replace it - Replace the gas cylinder - Clean and dry it
If smell of gas	<ul style="list-style-type: none"> - Gas leak from hose - Rubber hose is damaged - Burner is not lit 	<ul style="list-style-type: none"> - Examine hose using soap water and replace it - Replace it - Re-ignite it

Combustion is Abnormal	<ul style="list-style-type: none"> - Lack of gas supply - Flame ports are clogged - Burner is not in its correct position 	<ul style="list-style-type: none"> - Replace gas cylinder - Clean them - Place it to a right position on a firm none flammable surface
Burning is with a yellow flame	<ul style="list-style-type: none"> - Improper adjustment of the air valve 	<ul style="list-style-type: none"> - Turn the air valve of the nozzle to the left or right until the flame became blue

SPECIFICATIONS

Warning! This appliance shall be installed in accordance with the regulations in force and used only outdoor. Read the instructions before installing or using this appliance.

Product	Gas stove		
Model	PH-3DX		
Gas type	LPG		
Gas category	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Rated pressure	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar
Country	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Heat input (kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Gas rated (g/h)	R 256 / M 72 / L 216		
Safety device	No		



DISPOSAL

Please consider our environment

Separate the packaging materials for disposal as required by your local waste disposal regulations. Cardboard and paper belong in the waste paper collection, plastic in the recycling collection.

When you wish to dispose of the appliance, remove the cable and dispose it in an environmentally friendly way (e.g. recycling plant).

AFTER SALE SERVICE

When you find something wrong with your gas cooker, make checkups by referring to the "Trouble-Shooting guide". If you can't find out the cause of the trouble from such, get into contact with your dealer.

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese an jeden Benutzer weiter. Vielen Dank.


Die Entwürfe in den Figuren sind rein indikativ. Der Hersteller behält sich auch das Recht vor, Änderungen an den Produkten machen so viele notwendig oder nützlich betrachtet werden.

Alarm! Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, sollte das Gerät nicht benutzen. Sie müssen beaufsichtigt werden, oder angewiesen werden, mit dem Gerät durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person zu arbeiten. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt das Gerät zu benutzen.

Allgemeines

Bei diesem produkt handelt es sich um einen Gaskocher, der mit handelsüblichen Camping Flüssiggasflaschen (Butan, Propan oder deren Gemische) betrieben wird (Flaschengröße, 5 oder 11 kg). Die Gaskocher gehören der Kategorie I3B/P 50 mbar ;I3B/P 28-30 mbar bzw. I3+ 28-30/38 mbar Bauart A an. Die Kochleistung in KW, der Anschlusswert (Verbrauch) in g/h und der Betriebsdruck (Anschlussdruck) in mbar sind dem im Gerät angebrachten Typenschild zu entnehmen. Das Gehäuse ist aus Edelstahl hergestellt. Jeder Brenner verfügt über eine eigene Piezo Gas Anzünder und eigene Zündsicherung sowie Regler des Lufteingangs.

Teilebezeichnung

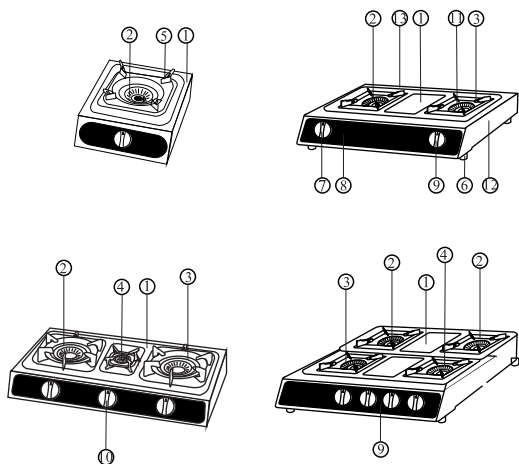

1. Decke
2. Brenner
3. Doppelter Brenner
4. Kleiner Brenner
5. Stand
6. Gummifüßchen
7. Gasregulierungsknopf
8. Frontplatte
9. Gasregulierungsknopf und Wahl des Brenners
10. Gasregulierungsknopf für den kleinen Brenner
11. Messingdecke
12. Seitenplatte
13. Hinterplatte

Warnungen

- Die Teile der Heizplatte sind während Betrieb sehr heiß. Bitte von Kinder fernhalten.
- Die Einstellungen, die vom Hersteller oder dem Verteiler gemacht worden sind, sollten nicht verändert werden. Der Benutzer sollte nur dann die Einstellungen des Gaskochers verändern, wenn das Brennen unregelmäßig erfolgt (wenn die Flamme gelb ist. Man siehe die Fehlerbehebungstafel).

- Benutzen Sie nicht Gas, das verschieden ist von dem, das in dieser Gebrauchsanweisung oder auf der Platte angegeben ist. (Abb.1)

Gerät Typ: I3B/P, I 3+

- Benutzen Sie das Gerät nur für Kochen. Das Gerät ist nicht für Trocknen von Tücher, Kleider usw. geeignet. (Abb.2)

- Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie niemals Kohlen auf dem Gerät.

- Vermeiden Sie das Decken des Feuers mit großen Gefäße, die die Flamme bedecken.

- Benutzen Sie den Gaskocher nicht, wenn Gefahr besteht, daß die Flamme vom Wind erloschen werden kann.

- Sie sollten sicher sein, dass sich neben dem Gaskocher keine leicht brennbaren Stoffe befinden (Abb.3)

- Benutzen Sie nur den Gummischlauch. Anwendung eines Plastikschauches kann gefährlich sein (Abb.4)

- Wenn Sie den Gaskocher benutzen, prüfen Sie ab und zu, ob die Flamme die richtige Farbe hat.

- Nach Ende der Arbeit stellen Sie den Zündungsknopf wieder in der OFF-Position und versichern Sie sich, dass die Flamme aus ist. (Abb.5)

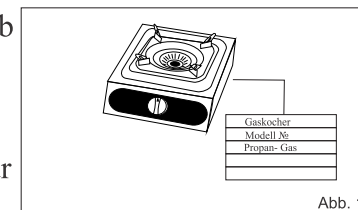


Abb. 1

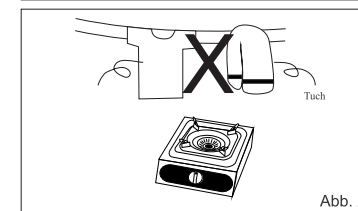


Abb. 2

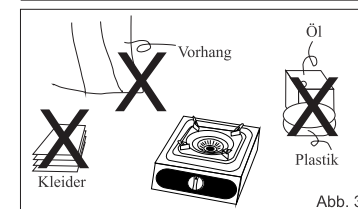


Abb. 3

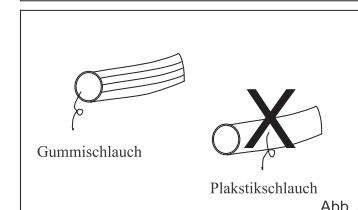


Abb. 4

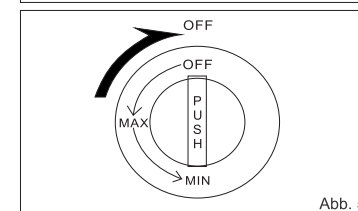


Abb. 5

Vor Gebrauch

- Wenn sie schlafen gehen oder Ihr Haus verlassen, stellen sie sicher, dass nicht nur der Zündungsknopf ausgestellt ist, sondern auch der Gashaupthahn.
- Der Haupthahn soll zugeschlossen werden, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Seien Sie vorsichtig bei Arbeit mit dem Brenner, da die Decke während Betrieb sehr heiß wird und zu Verbrennungen führen kann.
- Versichern Sie sich, daß das Zimmer gut belüftet ist. Benutzen Sie niemals den Gaskocher in einem Raum, der nicht belüftet werden kann. (über 10 Minuten) (Abb.6)
- Falls der Gaskocher lange und intensiv gebraucht worden ist, soll der Raum gut belüftet werden. Sie können die Fenster öffnen oder das Lüftungssystem –wenn sie eine solche haben - laengere Zeit arbeiten lassen.
- Sollten Sie einen Gasauslauf feststellen, schliessen Sie den Gashaupthahn und oeffnen Sie alle Fenster.
- Vermeiden sie An- und Ausschalten von Schalter, Streichholz anzünden oder Verwenden von Feuerzeuge in der Nähe des Gerätes. (Abb.7)
- Die Gasflasche sollte mindestens 0,5m vom Gaskocher entfernt stehen. (Abb.8)
- Der Drehschalter ist kinderfreundlich.

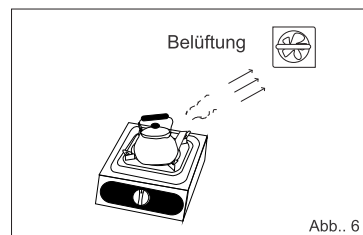


Abb.. 6

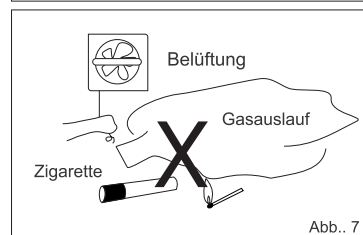


Abb.. 7

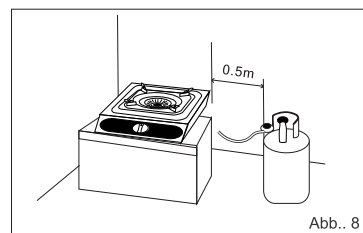


Abb.. 8

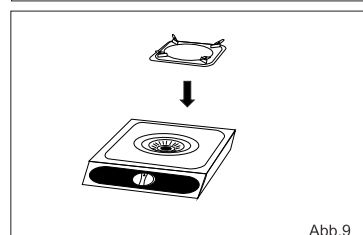


Abb.9

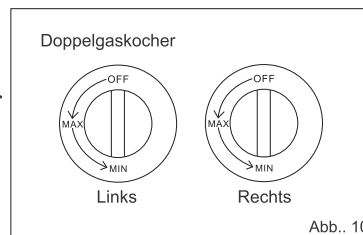


Abb.. 10

- Versichern Sie sich, dass Sie die richtige Modelle von Gaskocher fuer ihren Typ Gaseinlauf haben.
- Wenn Sie entpacken, versichern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Stellen sie die Teile zusammen wie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben ist (Abb. 9)
- Stellen Sie den Gasregulatorknopfen an der Achse und druecken Sie stark nach Innen. (Abb.10, Abb.11)
- Stellen Sie den Gaskocher verkehrt und verschrauben Sie die Gummifuesschen in den entsprechenden oeffnungen an der Untenseite. (Abb. 12)
- Montieren Sie die Brenner
- Stellen Sie die Stände auf den Brenner. Sie koennen durch die Schraube genau angepaßt werden und dann kann die Pfanne stabil darauf gelegt werden.
- Stecken Sie den Gummischlauch im Anschluß so gut wie möglich. Benutzen Sie nicht einen Plastischlauch (Abb.13).

Wichtig!

Versichern Sie sich nach Installationschluss, ob der Schlauch ist richtig angeschlossen. Benutzen Sie Seifenlösung, und niemals eine offene Flamme!

- Der Gaskocher soll auf einer horizontalen, ebenen, harten, nicht brennbare und sichere Oberfläche gestellt werden. Das Gerät benötigt genug Raum und Luft. Lassen Sie mindestens 15cm Abstand von den Seiten des Gerätes und 100cm über ihm(Abb.14). Sollte der Abstand zu brennbaren Wänden kleiner sein als 15cm, dann muss eine Wärmedämmung sichergestellt werden. Schützen Sie außerdem das Gasherd von Papier, Öl und andere leicht brennbare Stoffe.

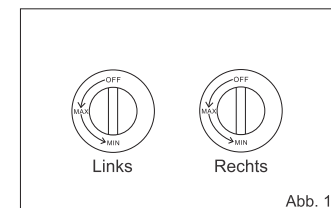


Abb. 11

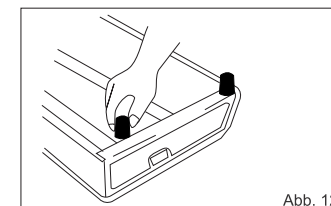


Abb. 12


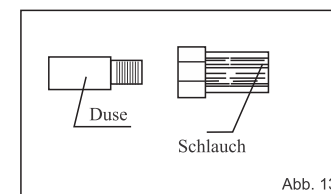


Abb. 13

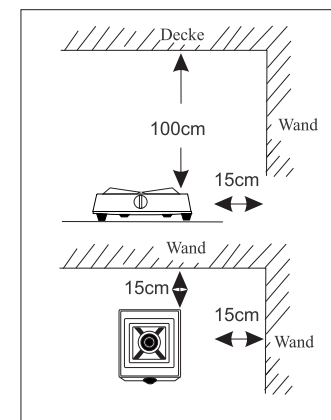

Anschlussdrücke

Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauften Gaskocher werden mit einem Betriebsdruck von 30-50 mbar (hPa) betrieben. In Deutschland ist dazu ein DVGW-Anerkannter Druckregler (max. 1,5 kg / h) zu verwenden. In Österreich, und der Schweiz sind entsprechende dort zugelassene Druckregler (30-50 mbar, max. 1,5 kg/h) zu verwenden.

Die in den anderen europäischen Ländern verkauften Gaskocher werden in der Regel mit einem Druck von 30-50 mbar (hPa) betrieben und sind daher einem entsprechenden Druckregler zu versehen.

Achtung: Der Ausgangsdruck des Druckreglers muss auf jeden Fall mit dem Anschlussdruck zwischen 30-50 mbar des Gaskochers übereinstimmen.

GASFLASCHE SICHERHEIT REFERENZEN

Aufstellung von Gasflaschen ist nicht zulässig:

- in Räumen unter Erdgleiche (Flüssiggas ist schwerer als Luft).
- in Treppenträumen.
- in Fluren.
- in Durchfahrten und Durchgängen von Gebäuden sowie in ihrer unmittelbaren Nähe.

Bei der Lagerung von Flaschen (leere und volle) ist zu beachten, dass:


- die Flaschen aufrecht stehen.
- die Ventile mit Ventilschutzkappen und Verschlussmutter versehen werden.
- die Flaschen nicht über 50 ° C erwärmt werden.
- die Gasflasche muss mindestens 50 cm vom Gaskocher entfernt aufgestellt werden.
- die Gasflasche muss vor Hitzeinwirkung geschützt werden (max. Flaschen-temperatur 50 ° C).

INSTALLATION

Der Anschluss an die Gasflasche ist wie folgt vorzunehmen (Siehe auch Skizze):

Sie benötigen einen zugelassenen Gasschlauch max. 1,5 m (DVGW geprüft) mit 2 x 1/4" Linksgewinde. Überprüfen Sie zuerst das Ventil der Gasflasche, ob Dichtung vorhanden ist. Schrauben Sie dann den Druckregler auf das Flaschenventil, aufschrauben und festziehen per Hand. Kein Werkzeug verwenden, da sonst die Ventildichtung beschädigt werden könnte. Verbinden Sie mit dem Schlauch den Druckregler mit dem Schlauchanschluss an den Gaskocher. Überprüfen Sie die Dichtheit aller Anschlussstellen bei geöffnetem Flaschenventil mittels DVGW-Anerkanntem Lecksuchmittel oder einem Schaumbildendem Mittel (z.B. Seifenwasserlösung). Die Dichtheit ist sichergestellt wenn sich keine Blasebildung zeigt. Dieses Gerät muss nach den national geltenden Bestimmungen installiert und betrieben werden. Für Deutschland z.B. TRF , TRGI , einschlägige Unfallverhüttungsvorschriften.

Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist nicht zulässig.

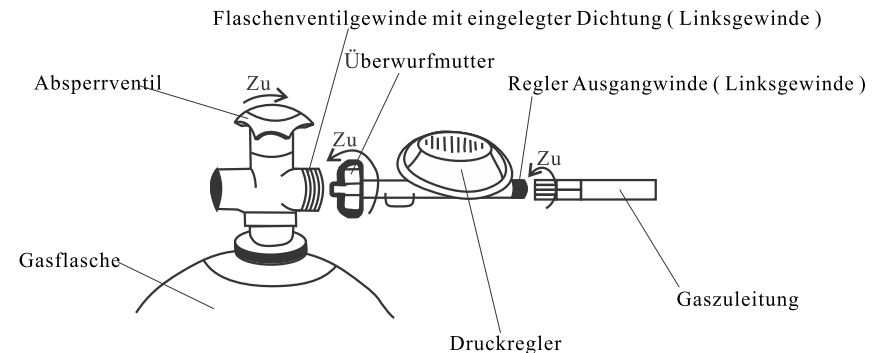

Skizze: Anschluss der Camping Gasflasche

Gas Cooker

Gebrauchsanweisung

1 -Anzünden

A. Öffnen Sie den Gashaupthahn, drücken Sie den Gasregulatorknopf und drehen Sie ihn Richtung MAX (gegen den Uhrzeigersinn), bis Sie das Klicken des Brenners hören. Versichern Sie sich, daß der Brenner angezündet ist (Abb. 15). In dieser Position werden der kleine und der große Brenner vom Doppelbrenner anzünden. Um nur den kleinen Brenner zu benutzen, stellen Sie den Regulatorknopf frei und drehen Sie sie in der MIN Position.

(Abb. 16)

B. Um die Größe der Flamme zu regulieren, stellen Sie den Knopf zwischen Position MAX (optimale Größe) und MIN (minimale Größe)

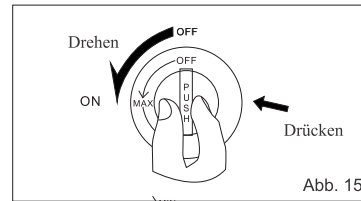


Abb. 15

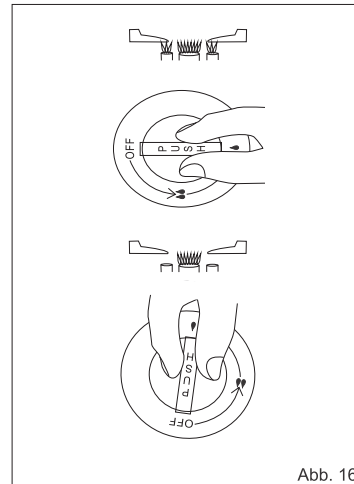


Abb. 16

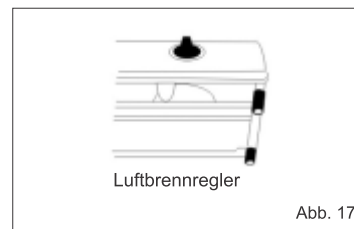


Abb. 17

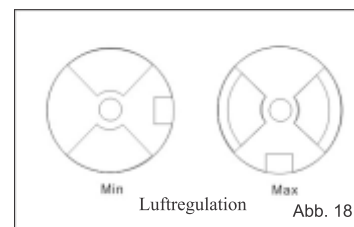


Abb. 18

2- Flammenregulierung

- erfolgt durch die Regulierung des Lufteinganges mit den entsprechendem Hebel – in dem Gaskocher, unter dem Gasschlüssel.

- nachdem der Brenner angeschaltet ist, drehen Sie energetisch den Regulatorknopfen, bis eine blaue Flamme erschaint.(Abb. 17,18,19)

3- Ausstellen des Gaskochers – drehen Sie den Schluessel auf die OFF-Position, bis Sie ein Klicken hören.

- versichern Sie sich, daß der Brenner aus ist und stellen Sie dann auch den Haupthahn

4- Regulierung und Anschluss des Schlauches zum Kocher.

Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Reduzierventill und Gummischlauch benutzen.

5- Regulierung und Anschluss des Schlauches zur Gasflasche (siehe Schema).

ACHTUNG: Versichern Sie sich, dass Sie den richtigen Reduzierventill und Gummischlauch benutzen.


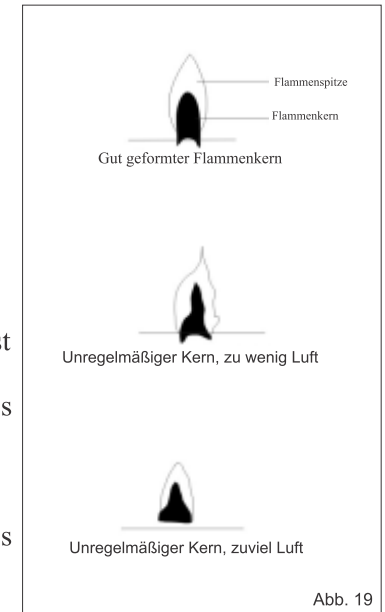


Abb. 19

Reinigung und Pflege

Bevor Sie Ihren Gaskocher prüfen und pflegen, stellen Sie sicher, dass der Haupteingang von Gas gebrochen ist und warten Sie eine bestimmte Zeit, damit Sie sicher sind, dass es nicht brennt. Prüfen Sie regelmäßig den Schlauch für Abnutzung und Gasauslauf. Der Schlauch muss nach einer

Abb. 20

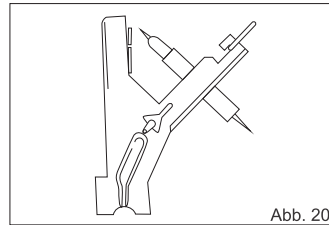

Zeitperiode gewechselt werden.

Fernhalten von warmen Hitzequellen; Sauberhalten.

Reinigen Sie die Stahlplatte und das Gehäuse mit einem trockenen Tuch. Sollte das Reinigen schwer sein, benützen Sie ein passendes Reinigungsmittel und trocknen Sie mit einem trockenen Tuch. Benützen Sie nicht Reinigungsmittel mit Ätzwirkung oder Drahtbürsten.

Spülen Sie die Geschirrstände und Brenner im Wasser, vor Wiederbetrieb komplett austrocknen.

Der Elektrozünder wird nicht arbeiten, wenn es feucht ist. Vergessen Sie nicht, die Batterien zu überprüfen.

Halten Sie den Gaskocher sauber, um eine bessere Leistung und längerem Betrieb zu versichern.

Fehlerbehebung

FEHLER	URSACHE	LOSUNG
Der Brenner zündet nicht an	<ul style="list-style-type: none"> - der Haupthahn ist geschlossen - der Gummischlauch ist gequitscht - kein Gaseingang - der Elektrozünder oder die Batterie ist nass. 	<ul style="list-style-type: none"> - Haupthahn öffnen - richtig einstellen oder verschieben - wechseln Sie die Gasflasche - reinigen und austrocknen
Gasgeruch	<ul style="list-style-type: none"> - Gasauslauf - der Gummischlauch ist beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - prüfen Sie den Schlauch mit Seifenwasser. Falls keine Blasen zu finden sind, wieder einstecken. - wechseln sie den Schlauch

Das Brennen ist unregelmäßig	<ul style="list-style-type: none"> - kein Gaseingang - die Brenneröffnungen sind verschmutzt oder verstopft - der Brenner ist schlecht aufgestellt 	<ul style="list-style-type: none"> - wechseln Sie die Gasflasche - reinigen - das Gerät wieder richtig aufstellen – auf einer stabilen, ebenen und unbrennbare Oberfläche
Die Flamme ist gelb	Schlecht regulierte Luftklappe!!!	Drehen Sie die Luftklappe der Duse links oder rechts, bis die Flamme eine blaue Farbe hat!!!

Technische daten

Achtung! Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert und verwendet nur outdoor. Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation oder Verwendung dieses Gerätes.

Produkt	Gaskocher			
Modell	PH-3DX			
Gasart	Propan-butan			
Kategorie	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)	
Druck	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar	
Land	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE	
Leistugs kW	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0			
Verbrauch g/h	R 256 / M 72 / L 216			
Schutz	Nicht			



UMWELTSCHUTZINSTRUKTION:

Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle (z. B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Gewährleistung

Wenn Sie irgendeine Unregelmäßigkeit in Ihrem Gaskocher aufstellen, prüfen sie die oben gegebene Fehlerbehebungstabelle. Falls die Probleme da nicht zu finden ist, wenden Sie sich an einem autorisierten Service um Fehler zu beheben.

Nous vous remercions d'avoir choisi nos réchauds à gaz. Veuillez lire ces instructions attentivement avant l'utilisation et sauvegardez-les pour des futurs renseignements concernant le mode d'emploi.

Le design des graphiques est à titre tout à fait indicatif. Le fabricant réserve son droit d'importer des modifications dans le produit qui seront jugées utiles et nécessaires.


Avertissement ! Des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et intellectuelles réduites, ne doivent pas utiliser les produits. Celles-ci doivent être sous surveillance ou obtenir des instructions concernant le travail avec l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. N'admettez pas que des enfants sans surveillance utilisent l'appareil.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce produit du type est un réchaud à gaz, convenant pour les bouteilles de gaz Camping (butane, propane ou un mélange des deux, contenance de 5 ou 11 kg). Ce sont des réchauds de la catégorie A, c'est à dire 13B/P 50 mbar, 13B/P 28-30 mbar, 13+28-

30/28 mbar. La capacité en KW, la consommation en gr/h et la pression en mbar se retrouvent sur l'étiquette de l'appareil. Le couvercle est en inox. Chaque brûleur a son propre allumage piézo, sécurité thermique et distribution d'air réglable.

DÉNOMINATIONS DES PARTS

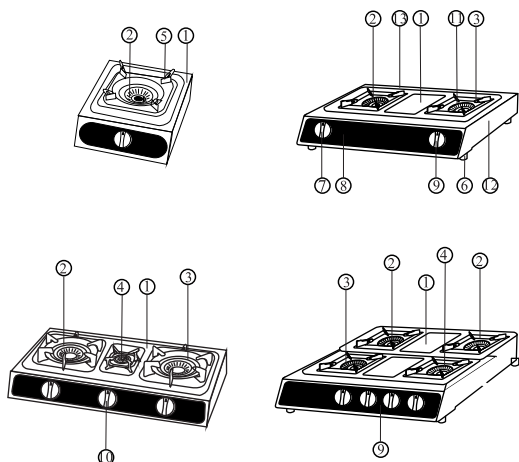

1. Couvercle supérieur
2. Brûleur
3. Double brûleur
4. Petit brûleur
5. Tripode
6. Pieds en caoutchouc
7. Bouton de réglage du gaz
8. Panneau de façade
9. Bouton de réglage du gaz, choix de brûleur
10. Bouton de réglage du gaz pour le petit brûleur
11. Petit couvercle en laiton
12. Panneau latéral
13. Panneau de derrière

AVERTISSEMENTS

• Les parties du réchaud sont très chaudes lors de l'utilisation. Veuillez le garder des enfants.

• Les réglages faits par le fabricant ou son distributeur, ne doivent pas être modifiés par les utilisateurs. L'utilisateur ne peut importer des modifications qu'en cas d'irrégularité de la flamme (si le brûlement est en flamme jaune). Dans ce but, veuillez consulter le manuel sur des dysfonctionnements éventuels.

• N'utilisez pas du gaz différent de l'indiqué dans ce manuel et sur la plaque accrochée à l'appareil (fig. 1). Catégorie de l'appareil : I 3B/P, I 3+

• N'utilisez l'appareil que pour cuisiner. Ne séchez pas des peignoirs de bain, des serviettes, des vêtements etc. sur l'appareil (fig. 2).

• Afin d'éviter des dégâts, ne mettez pas du charbon sur le brûleur.

• Evitez de couvrir la flamme avec des récipients de grande taille qui couvrira le réchaud à gaz.

• N'utilisez pas le réchaud à gaz quand la flamme est susceptible d'être éteinte par un vent fort.

• Assurez-vous qu'il n'y a pas des matériaux inflammables à proximité du réchaud à gaz (fig. 3).

• N'utilisez que des tuyaux en caoutchouc spécialement conçus pour des appareils à gaz. L'utilisation d'un tuyau en plastique pourrait être dangereuse (fig. 4).

• En utilisant l'appareil, regardez de temps en temps si le brûlement est normal.

• Après avoir fini le travail, tournez le bouton d'allumage contrairement à la position OFF (débranché) et assurez-vous que le brûleur est éteint (fig. 5).

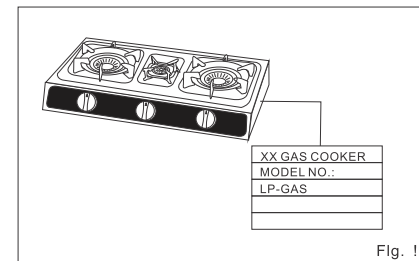


Fig. 1

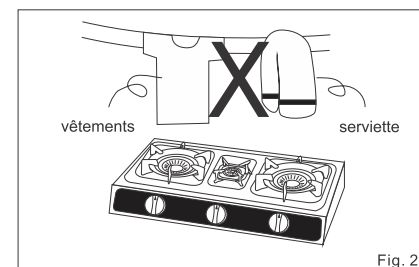


Fig. 2

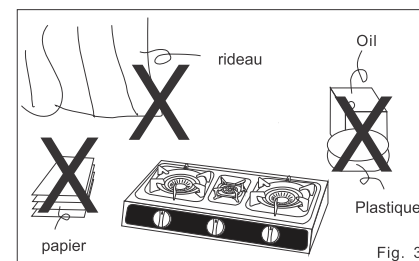


Fig. 3

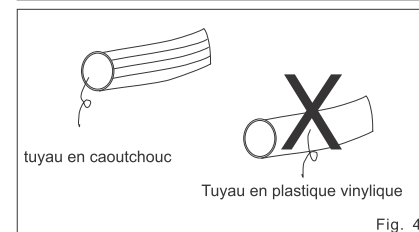


Fig. 4

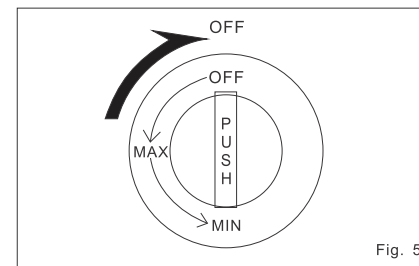


Fig. 5

• Quand vous vous couchez ou quittez la maison, assurez-vous que pas seulement le bouton d'allumage est en position OFF mais le robinet principal du gaz est également fermé.

• Le robinet principal doit être fermé quand l'appareil n'est pas utilisé.

• Soyez prudents lors du travail avec le réchaud afin d'éviter une brûlure en touchant le panneau supérieur parce qu'il devient très chaud autour des brûleurs.

• Assurez-vous que la pièce est bien aérée. N'utilisez jamais le réchaud à gaz dans des locaux sans possibilité d'aération (plus de 10 min) (fig. 6).

• L'utilisation longue de façon intensive du réchaud à gaz pourrait entraîner le besoin de ventilation supplémentaire. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ou augmenter la puissance du système de ventilation si disponible.

• Si vous constatez une fuite de gaz, fermez le robinet principal du gaz et ouvrez toutes les fenêtres.

• Évitez tout branchement ou débranchement d'interrupteurs électriques, l'allumage d'allumettes ou l'utilisation de briquets (fig. 7).

• La bonbonne à gaz doit être distancée au moins à 0.5 m du réchaud (fig. 8).

• Le bouton est construit avec un verrouillage contre l'allumage de façon à ce qu'il soit protégé de mise en marche par des enfants.

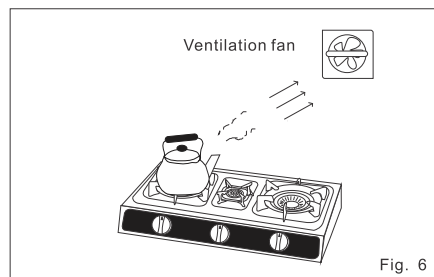


Fig. 6

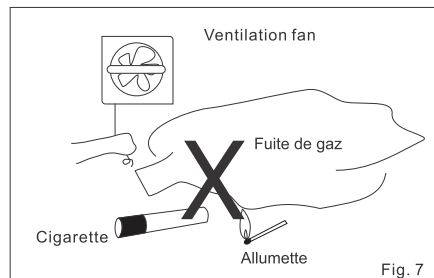


Fig. 7

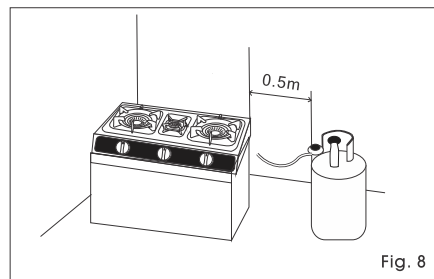


Fig. 8

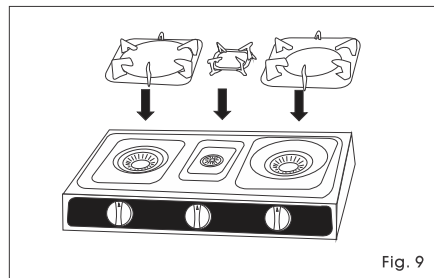


Fig. 9

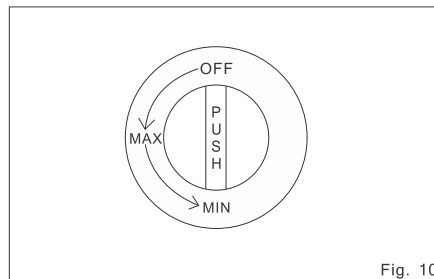


Fig. 10

AVANT L'USAGE

• Rassurez-vous que vous disposez du modèle de réchaud convenable pour votre type d'alimentation en gaz.

• Lors du déballage, rassurez-vous que toutes les parts sont disponibles. Montez les parts de la façon indiquée dans cette instruction (fig. 9).

• Mettez le bouton de réglage du gaz sur l'axe et appuyez-le fortement vers l'intérieur (fig. 10, 11).

• Fixez les pieds en caoutchouc en renversant le réchaud avec la partie supérieure vers le bas et serrez-les dans les orifices au fond du réchaud (fig. 12).

• Montez les brûleurs.

• Mettez les tripodes sur les brûleurs et le récipient sur les brûleurs de façon à ce qu'il soit stable.

• Branchez le tuyau en caoutchouc le meilleur possible afin d'éviter des fuites de gaz. **Important !** Après l'achèvement du montage, vérifiez si le tuyau est mis correctement. Utilisez de la solution de savon et pas de la flamme ! N'utilisez pas un tuyau de plastique.

• Le réchaud doit être mis sur une surface plate, solide et résistante. L'appareil exige de laisser autour de lui suffisamment d'espace et de l'air. Laissez minimum 15 cm de l'espace autour des cotés du réchaud et 100 cm au-dessus de l'appareil (fig. 14). Si l'espace est moins de 15 cm des cotés brûlants, il faut assurer une paroi de séparation thermique. Gardez loin du réchaud également du papier, de l'huile et tout autre objet inflammable.

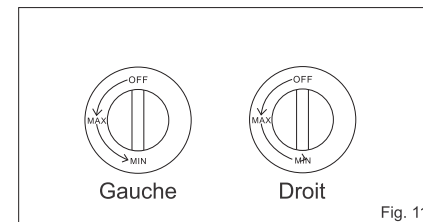


Fig. 11

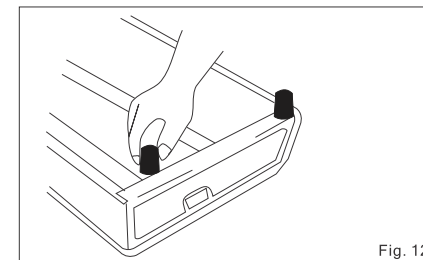


Fig. 12

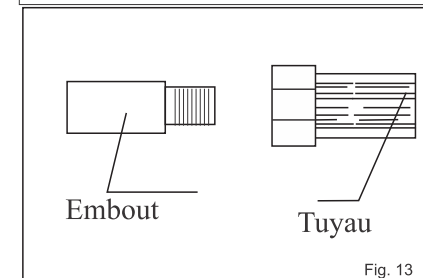


Fig. 13

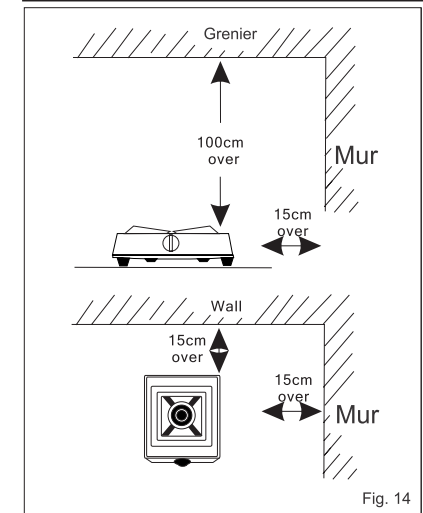


Fig. 14

Pression gaz

Le réchaud fonctionne à une pression de gaz comprise entre 30 et 50 mbar. Assurez-vous que le détendeur est à la même pression.

RÉFÉRENCES DE SÉCURITÉ DES BOUTEILLES DE GAZ

Ne posez jamais une bouteille de gaz:

- Dans un endroit sous terre (le gaz est plus lourd que l'air),
- Dans la cage d'escalier,
- Dans le vestibule,
- Dans les passages entre maisons ou à proximité.

Considérez les observations suivantes quant à la conservation de la bouteille (plein/vide) de gaz:

- Gardez la bouteille toujours en position verticale.
- La valve doit être fermée et protégée par la capuchon en plastique.
- Evitez une température de plus de 50 degrés.
- La bouteille doit être placée à une distance minimale de 50 cm du Réchaud.

INSTALLATION

Fixation à la bouteille de gaz (cf. schéma):

Vous avez besoin d'un tuyau à gaz de maximum 1,5 m. (un tuyau à gaz certifié) et un filet de 2x1/4"gauche. Contrôlez premièrement que la valve de la bouteille de gaz ne fuit pas. Vissez alors manuellement le détendeur sur la bouteille. N'utilisez pas d'outils dans cette tâche afin d'éviter de forcer le joint. Reliez ensuite la bouteille et le réchaud avec le tuyau de gaz et contrôlez tout les joints avec un détecteur de gaz. Vous pouvez utiliser du savon. Quand il n'y a pas des bulles de savon, tout est bien relié. Le réchaud doit être placé et utilisé dans des conditions conformes à la législation française.

Ne contrôlez jamais les joints avec une source à feu

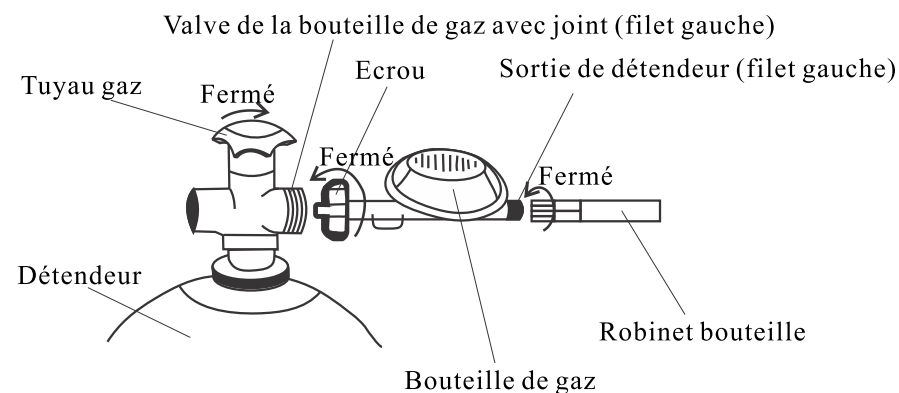


Schéma: Montage à une bouteille Camping gaz

COMMENT L'UTILISER

1 – Allumage des brûleurs

A. Ouvrir le robinet principal du gaz, appuyer le bouton de réglage et tournez-le dans le sens du signe MAX (contre les aiguilles d'une montre) tant que vous entendez le craquement du dispositif d'allumage. Se rassurer que le brûleur est allumé (fig. 15). Dans ce cas de figure, s'allumeront le petit et le grand brûleur du brûleur double. Afin de n'utiliser que le petit brûleur, libérer le bouton de réglage du gaz et tourner-le jusqu'à la position MIN (fig. 16).

B. Pour réguler la dimension de la flamme, mettre le bouton de réglage en position entre MAX (dimension optimale de la flamme) et MIN (petite dimension de la flamme).

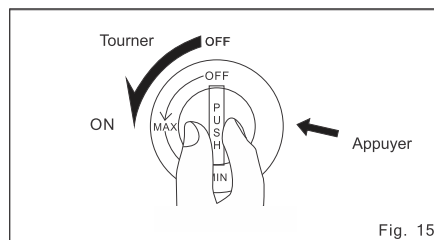


Fig. 15

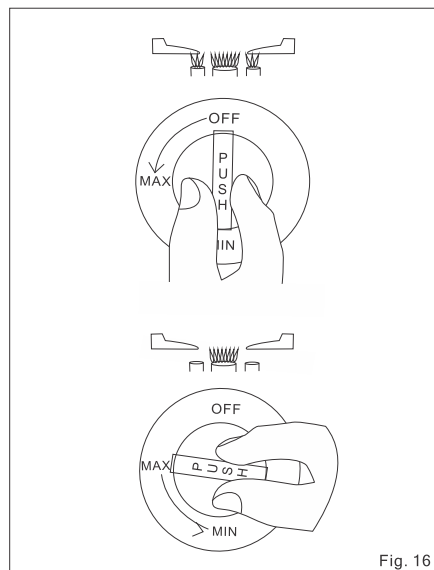


Fig. 16

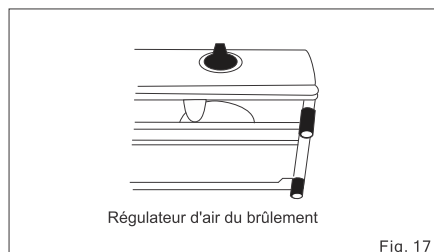


Fig. 17

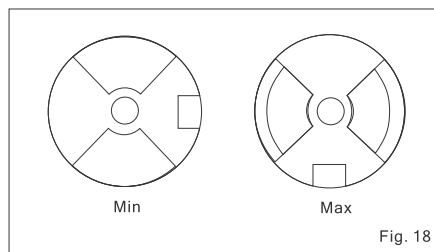


Fig. 18

2 – Réglage de la flamme

cela est faisable en réglant du débit de l'air de l'intérieur du réchaud à gaz en dessous de la clé de mise en marche du gaz par le levier correspondant ;

une fois le gaz allumé, tourner prudemment ce régulateur tant qu'une flamme bleue apparaît (fig. 17, 18, 19) ;

3 – Débranchement du réchaud à gaz

-tourner la clé à la position OFF tant qu'un craquement s'entend ;

-se rassurer que le brûleur est éteint et débrancher alors le robinet principal également ;

4 – Réglage et liaison du tuyau au réchaud :

- se rassurer que la soupape de réduction utilisée est correcte (basse pression) et un tuyau en caoutchouc souple est utilisé.

5 – Réglage et liaison du tuyau à la bouteille de gaz (cf. le schéma).

ATTENTION ! UTILISER UN DÉTENDeur BASSE PRESSION !


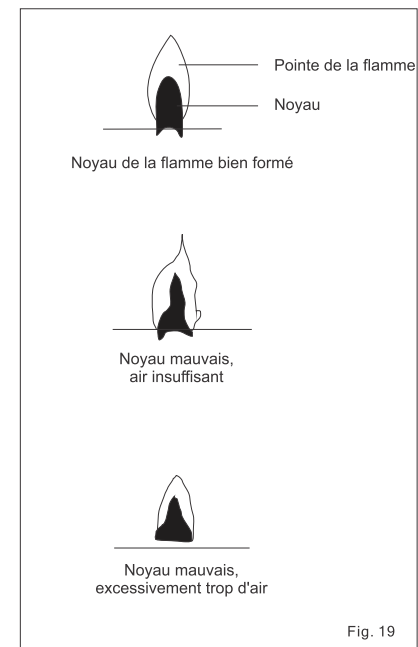


Fig. 19

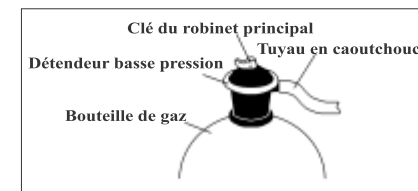

Protection contre l'incendie

1. Ne pas déplacer l'appareil lors de travail.
2. Après la fin du travail avec l'appareil, couper l'alimentation en gaz depuis le robinet principal.
3. Lors de fuite de gaz ou si vous sentez l'odeur de gaz, couper immédiatement l'alimentation en gaz depuis le robinet principal.

Attention : Ne pas utiliser l'appareil sans tripodes. Ne pas modifier la construction de l'appareil.

SOINS ET MAINTIEN

Avant de prendre soin de votre réchaud à gaz, se rassurer que le robinet principal du gaz est fermé et attendre certain temps pour voir que le réchaud ne brûle pas. Vérifier le tuyau du gaz périodiquement pour de l'usure et des fuites. Il doit être changé après certaine période de temps. Garder-le loin de sources de chaleur et en bon état de propreté.

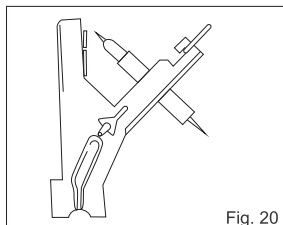


Fig. 20

Nettoyer avec un chiffon sec. Si le nettoyage est difficile, appliquer une préparation convenable de nettoyage et sécher avec un chiffon sec.

Laver les tripodes avec de l'eau, les sécher complètement avant de les poser de nouveau.

Le dispositif d'allumage électronique ne marchera pas au cas où il est mouillé (fig. 20).

Pour un meilleur service et une longévité plus élevée, garder le réchaud en bon état de propreté.

MANUEL CONCERNANT LES DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES

Dysfonctionnement	Raison	Décision
Le réchaud ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> - Le robinet principal est resté fermé - Le tuyau en caoutchouc est plié - Pas d'alimentation en gaz - Le dispositif d'allumage électronique est mouillé 	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir-le - Mettre-le de façon correcte ou déplacer-le - Changer la bouteille de gaz - Nettoyer-le et sécher-le
Odeur de gaz	<ul style="list-style-type: none"> - Il y a une fuite de gaz du tuyau - Le tuyau en caoutchouc est défectueux - Le brûleur ne s'est pas allumé 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le tuyau avec de l'eau de savon et mettre-le de nouveau à sa place - Changer-le - Allumer-le de nouveau

Le brûlement n'est pas constant	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'alimentation en gaz - Les orifices sont salis ou bouchés - Le réchaud n'est pas mis en position correcte 	<ul style="list-style-type: none"> - Changer la bouteille de gaz - Nettoyer-les - Mettre l'appareil en position correcte sur une surface résistante et plate
Le brûlement est avec une flamme jaune	<ul style="list-style-type: none"> - Soupape d'air réglée de façon incorrecte 	<ul style="list-style-type: none"> - Tourner la soupape d'air de la buse à gauche ou à droite tant que la flamme acquiert une couleur bleue

SPÉCIFICATIONS

Attention ! Cet appareil doit être installé conformément aux règlements en vigueur et utilisé en plein air. Veuillez lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Produit	Réchaud à gaz		
Modèle	PH-3DX		
Type de gaz	LPG		
Catégorie	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Pression	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar
Pays	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Puissance (kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Consommation	R 256 / M 72 / L 216		
Protection	Non		



INSTRUCTIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter l'appareil aux déchets ordinaires de votre foyer.

Remettre l'appareil à un point de recyclage spécialisé.

Les matériaux sont susceptibles d'être recyclés. Suite à ce procédé, ils seront transformés en autres formes et d'une telle façon, vous contribuerez à la protection de l'environnement. Veuillez vous tenir informés quant à de tels points de remise des appareils spécialisés.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous trouvez un dysfonctionnement quelconque à l'appareil que vous avez acheté, consultez le tableau des dysfonctionnements possibles qui pourraient apparaître. Si vous ne pouvez pas trouver le problème surgi parmi les mentionnés, contactez un réparateur agréé pour la réparation.

Grazie per aver scelto i nostri fornelli a gas. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro su come utilizzare.

Il disegno delle grafiche è puramente indicativo. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto ritenute utili e necessarie.

Attenzione! Le persone con capacità fisiche, sensoriali, mentali o la mancanza di esperienza e conoscenze non devono essere istruite all'utilizzo dell'apparecchio. Loro devono essere sorvegliate o essere istruite a lavorare con l'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini senza sorveglianza di utilizzare il dispositivo.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Sistema di accensione elettronico con elemento piezoelettrico speciale integrato. Senza fiammiferi, senza batterie.

Sempre infiammabile, facile da pulire.


Grande treppiede per vasi di grandi dimensioni - diametro minimo 160 mm.

Il diametro minimo di vasi per bruciatore piccolo è di 100 mm.

Progettato per una fiamma blu abbastanza alta e potente.

A alta efficienza, basso consumo di gas.

DENOMINAZIONE DELLE PARTI

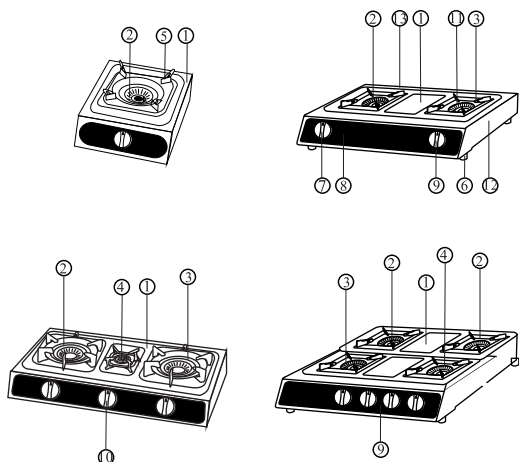

1. Coperchio superiore
2. Bruciatore
3. Bruciatore doppio
4. Bruciatore Piccolo
5. Treppiede
6. Piedini in gomma
7. Tasto di regolazione del gas
8. Pannello frontale
9. Tasto di regolazione del gas, selezione del bruciatore
10. Tasto di regolazione del gas per bruciatore piccolo
11. Coperchio in ottone
12. Pannello laterale
13. Pannello posteriore

AVVERTENZE

• Le parti del fornello sono molto calde durante l'uso. Fate attenzione ai bambini.

• Le impostazioni effettuate dal produttore o dal suo distributore non dovrebbero essere modificate dagli utenti. L'utente può effettuare le regolazioni sul fornello a gas solo nel caso di alterazione della fiamma (se la combustione è a fiamma gialla). A questo scopo, consultare in manuale per eventuali malfunzionamenti.

• Non usare gas diverso da quello indicato in questo manuale e sulla targhetta attaccata all'apparecchio (Fig. 1).

Categoria dell'apparecchio: I3B/P, I3+

• Utilizzare solo per la cottura. Non fare asciugare asciugamani, vestiti e altro simile sull'apparecchio (Fig. 2).

• Per evitare danni, non mettere braccia sul bruciatore.

• Evitare di coprire la fiamma con vasi di grandi dimensioni che coprono il fornello a gas.

• Non utilizzare il fornello a gas quando la fiamma può essere spenta da un forte vento.

• Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili vicino al fornello a gas (Fig. 3).

• Utilizzare solo un tubo di gomma, speciale per apparecchi a gas. L'uso di un tubo di plastica può essere pericoloso (Fig. 4).

• Quando utilizzate il fornello, guardare di volta in volta se brucia normalmente.

• Dopo aver finito il lavoro, girare la manopola di accensione nella posizione OFF (spento) e accertatevi che il bruciatore è spento (Fig. 5)

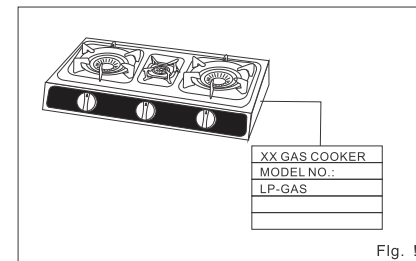


Fig. 1

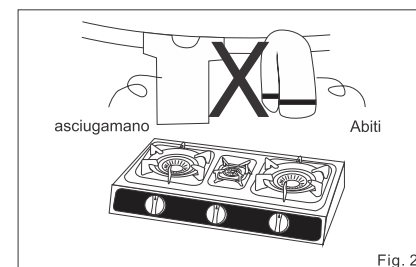


Fig. 2

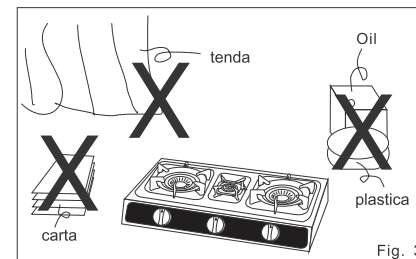


Fig. 3

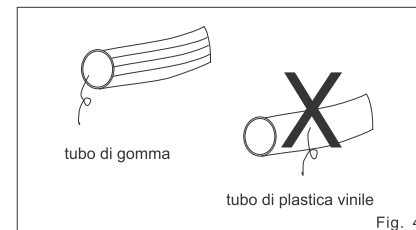


Fig. 4

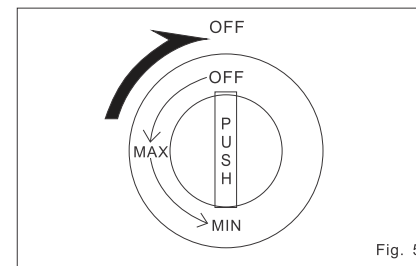


Fig. 5

- Quando si va a letto o si esce di casa, assicurarsi che sia spenta non solo la manopola d'accensione, ma anche la valvola principale del gas.

- La valvola principale deve essere chiusa quando non si usa il dispositivo.

- Fare attenzione quando si utilizza il fornello per evitare ustioni dal toccare il pannello superiore, in quanto è molto caldo intorno ai bruciatori.

- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata. Non utilizzare mai il fornello a gas nei locali senza possibilità di ventilazione (oltre 10 min.) (Fig. 6).

- L'uso intenso prolungato del fornello a gas può necessitare la ventilazione aggiuntiva. È possibile aprire le finestre o aumentare la potenza del sistema di ventilazione, se presente.

- Se si trova una fuga di gas, chiudere la valvola principale del gas e di aprire tutte le finestre.

- Evitare di accendere e spegnere gli interruttori elettrici, di accendere fiammiferi o utilizzare accendini (Fig. 7).

- La bombola del gas deve essere ad almeno 0,5 metri dal fornello (Figura 8).

- La manopola è progettata per serratura anti accensione in modo da impedire impatto sui bambini.

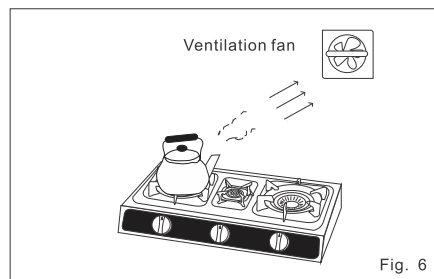


Fig. 6

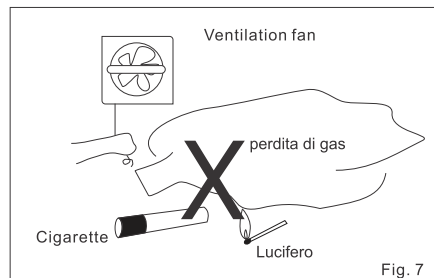


Fig. 7

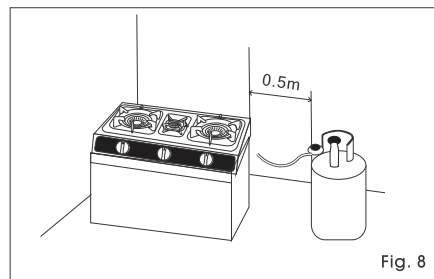


Fig. 8

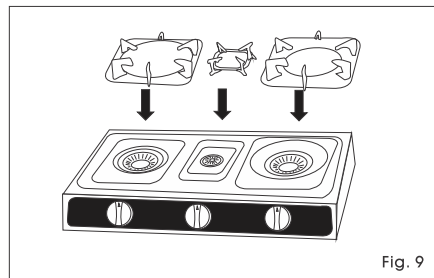


Fig. 9

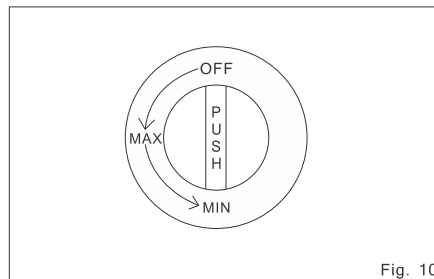


Fig. 10

PRIMA DELL'USO

- Assicurarsi di avere il modello corretto di fornello per il vostro tipo di alimentazione a gas.

- Quando si tira fuori dalla confezione il fornello, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Assemblare le parti indicati in questa istruzione (Fig. 9).

- Mettere la manopola di regolazione del gas sull'asse e spingerla con forza verso l'interno (fig.10,11).

- Fissare i piedini di gomma al fornello ribaltando il fornello capovolto e avvitarli nei fori sul fondo del fornello (Fig. 12)

- Montare i bruciatori.

- Posizionare i treppiedi sui bruciatori e il vaso in modo stabile su di essi.

- Collegare il tubo di gomma il meglio possibile per evitare fughe di gas.

- **Importante!** Dopo il completamento del montaggio controllare che il tubo sia collegato correttamente. Utilizzare soluzione di sapone e non una fiamma! Non usare tubo di plastica.

- Il fornello deve essere posto su una superficie piana, solida e stabile. L'apparecchio richiede di lasciare abbastanza spazio e aria intorno ad esso. Lasciare almeno 15 cm di spazio sui lati del fornello e 100 cm al di sopra di esso (Fig. 14). Se lo spazio è inferiore a 15 cm dalle parti infiammabili dovete fornire una barriera di isolamento termico. Inoltre tenere lontano dal fornello a gas, carta, olio e altri oggetti infiammabili.

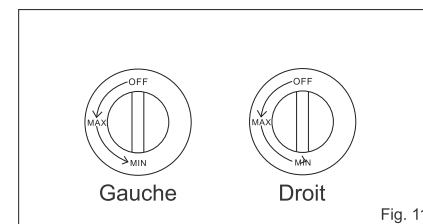


Fig. 11

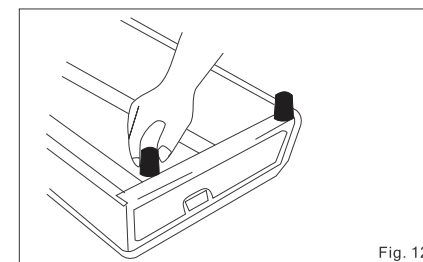


Fig. 12

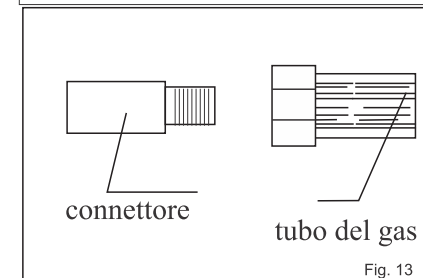


Fig. 13

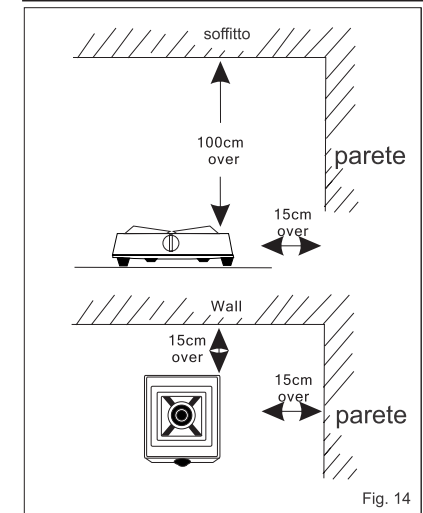


Fig. 14

COME UTILIZZARE

1 - Accensione dei bruciatori

A. Aprire la valvola principale del gas, premere la manopola di regolazione del gas e ruotarla nella direzione MAX (in senso antiorario), fino allo scatto dell'accendino. Assicurarsi che il bruciatore sia acceso (figura 15). In questa posizione si infiamma il bruciatore piccolo e grande dal doppio bruciatore. Per utilizzare solo il bruciatore piccolo, rilasciare la manopola di regolazione del gas e girarla in posizione MIN (Figura 16)

B. Per regolare le dimensioni della fiamma, posizionare la manopola per la regolazione nella posizione tra MAX (dimensione ottimale della fiamma) e MIN (dimensione piccola della fiamma)

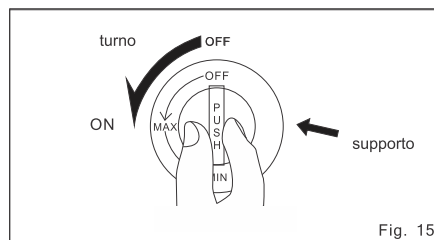


Fig. 15

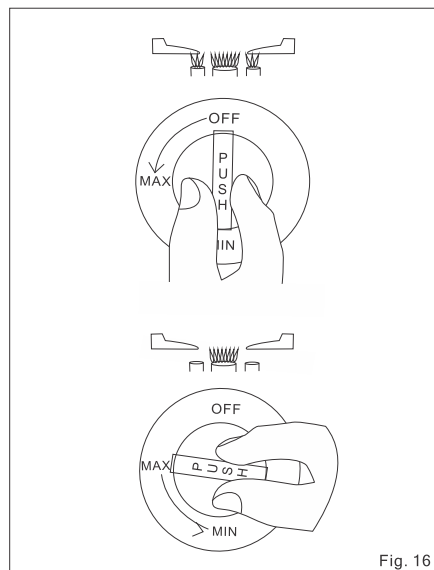


Fig. 16

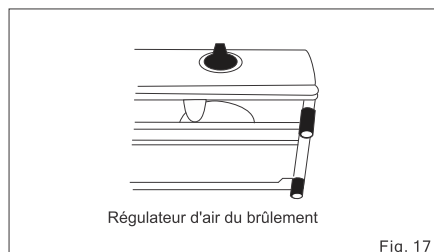


Fig. 17

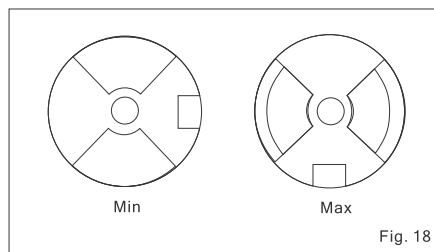


Fig. 18

2 – Regolazione della fiamma

- questo viene fatto regolando il flusso dell'aria all'interno del fornello a gas, sotto la chiave per mettere gas attraverso l'apposita leva;

- dopo che il gas è acceso, ruotare con attenzione questo regolatore fino a quando appare la fiamma blu (fig.17,18,19)

3 - Spegner il fornello a gas

- girare la chiave in posizione OFF, fino allo scatto;

- assicurarsi che il bruciatore è spento e poi spegnere anche la valvola principale;

4 - Regolazione e collegamento del tubo al fornello:

- assicurarsi di utilizzare la valvola riduttore corretta (di bassa pressione) e tubo di gomma flessibile.

5 - Regolazione e collegamento del tubo alla bombola del gas (vedi figura).

ATTENZIONE! UTILIZZARE VALVOLE DI RIDUZIONE DI BASSA PRESSIONE!


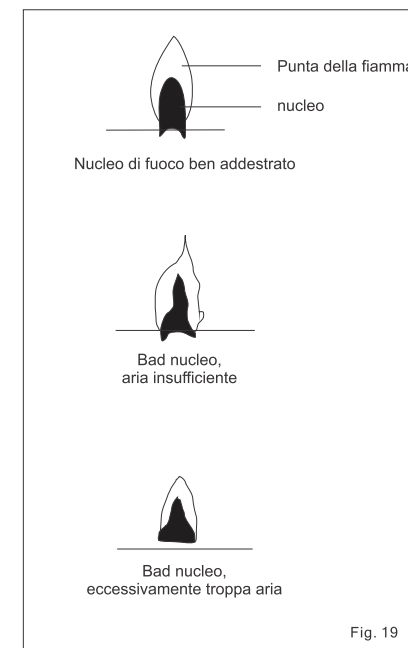


Fig. 19

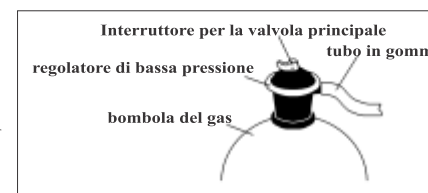

Sicurezza antincendio

1. Non spostare il dispositivo durante il funzionamento.
 2. Dopo aver finito il lavoro con il dispositivo, interrompere l'alimentazione di gas dalla valvola principale.
 3. Nel caso di perdita di gas o se si sente odore di gas, immediatamente scollegare l'alimentazione di gas dalla valvola principale.
- Attenzione: Non operare senza treppiedi. Non modificare la struttura del dispositivo.

SOINS ET MAINTIEN

Prima di prendere la cura del vostro fornello a gas, assicurarsi che sia interrotta la valvola principale del gas e attendere qualche tempo per vedere che non brucia. Controllare il tubo del gas periodicamente per usura e perdite. Il medesimo deve essere cambiato ad un periodo di tempo determinato. Tenere lontano da Prima di prendere la cura del vostro fornello a gas, assicurarsi che sia interrotta la valvola principale del gas e attendere qualche tempo per vedere che non brucia. fornello a gas pulito.

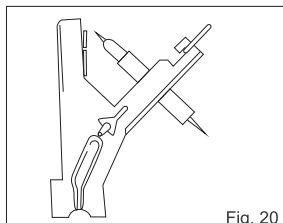


Fig. 20

Controllare il tubo del gas periodicamente per usura e perdite. Il medesimo deve essere cambiato ad un periodo di tempo determinato. Tenere lontano da fonti di calore calde e tenerlo pulito. Pulire con un panno asciutto. Se la pulizia è difficile, usare un detergente adatto e asciugare con un panno asciutto.

Lavare i treppiedi con acqua, asciugare accuratamente prima di metterli di nuovo. L'accendino elettronico non funziona se è bagnato (Figura 20)

Per un servizio migliore e una vita più lunga, tenere il Lavare i treppiedi con acqua, asciugare accuratamente prima di metterli di nuovo. L'accendino elettronico non funziona se è bagnato (Figura 20)

Per un servizio migliore e una vita più lunga, tenere il fornello a gas pulito.

GUIDA DEGLI EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI

Malfunzionamento	Causa	Soluzione
Il fornello non si accende	<ul style="list-style-type: none"> - La valvola principale è rimasta chiusa - Il tubo di gomma è piegato - Non c'è alimentazione di gas - L'accendino elettronico è bagnato 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprila - Metterlo in modo corretto o spostarlo - Sostituire la bombola del gas - Pulirlo e asciugarlo
C'è odore di gas	<ul style="list-style-type: none"> - C'è una perdita di gas dal tubo - Il tubo di gomma è danneggiato - Il bruciatore non si è acceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare il tubo con acqua e sapone e rimetterlo a posto - Sostituirlo - Riaccenderlo

La combustione non è costante	<ul style="list-style-type: none"> - Manca alimentazione del gas - I fori per la fiamma sono sporchi o intasati - Il fornello non è posizionato correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituire la bombola del gas - Pulirli - Posizionare il dispositivo nella posizione corretta su una superficie solida e piatta
La combustione è con una fiamma gialla	<ul style="list-style-type: none"> - valvola di sfiato impropriamente regolata 	<ul style="list-style-type: none"> - Girare la valvola dell'aria dell'ugello verso sinistra o verso destra fino a quando la fiamma diventa blu

Specifiche

Attenzione! Questo apparecchio deve essere installato in conformità con le disposizioni e utilizzato all'aperto. Leggere il manuale prima dell'installazione o l'utilizzo dell'apparecchio.

Prodotto	Fornello a gas		
Modello	PH-3DX		
Tipo gas	LPG		
Categoria	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Pressione	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar
Stato	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Potenza (kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Consumo	R 256 / M 72 / L 216		
Protezione	No		



ISTRUZIONI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE:

Non smaltire l'apparecchio con gli abituali rifiuti domestici. Datelo nel punto di speciale per il riciclaggio.

I materiali sono riciclabili. Attraverso questo processo, si trasformano in altre forme, in modo da dare un grande contributo alla tutela dell'ambiente. Si prega d'informarvi di tali stazioni specializzate di trasmissione degli apparecchi.

SERVIZIO POST-VENDITA

Se trovate qualsiasi irregolarità nel prodotto da Voi acquistato, guardare la lista dei possibili malfunzionamenti che possono verificarsi. Se non potete trovare il Vostro problema tra questi, contattare un tecnico di assistenza autorizzato per riparare il guasto.

Благодарим Ви, че избрахте нашите газови котлони. Моля, прочетете тези инструкции внимателно, преди употреба и ги пазете за бъдещи справки, относно начина на ползване.


Дизайна на графиките е чисто показателен. Производителят си запазва правото да прави модификации върху продукта считани за полезни и необходими.

Предупреждение! Лица с намалени физически, сетивни, умствени възможности или липса на опит и познания, не трябва да използват уреда. Те трябва да са под надзор или да бъдат инструктирани за работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Не допускайте деца без надзор да употребяват уреда.

Характерни особености

- Електронна система за запалване с вграден специален пиезоелектрически елемент. Без кибрит, без батерии.
- Винаги запалим, лесен за почистване.
- Голяма тринога за големи съдове - мин. диаметър 160 мм. Минималният диаметър съдове за малката горелка е 100 мм.
- Проектиран за достатъчно висок и мощен синкав пламък.
- С висок коефициент на полезно действие, нисък разход на газ.

Наименование на частите

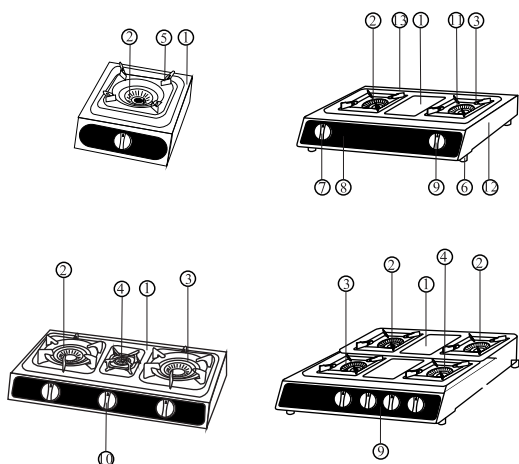

1. Горен капак
2. Горелка
3. Двойна горелка
4. Малка горелка
5. Тринога
6. Гумени крачета
7. Кнопка за регулиране на газта
8. Преден панел
9. Кнопка за регулиране на газта
избор на горелка
10. Кнопка за регулиране на газта
за малка горелка
11. Месингово капаче
12. Страничен панел
13. Заден панел

Предупреждения


- Частите на котлона са много горещи по време на употреба. Моля, пазете от деца.
- Настройките, направени от производителя или неговия дистрибутор, не трябва да се променят от потребителите. Потребителят може да прави настройки на газовия котлон единствено при нарушение на пламъка (ако горенето е с жълт пламък). За целта вижте Ръководството за възможни неизправности.
- Не използвайте газ различна от тази, посочена в това ръководство и върху табелката закрепена към уреда (фиг. 1).

Категория на уреда: I 3B/P, I 3+


- Използвайте само за готвене. Не сушете хавлии, дрехи и др. подобни върху уреда (фиг. 2).
- За да избегнете повреди, не поставяйте въглени върху горелката.
- Избягвайте покриването на пламъка с големи съдове, които покриват газовия котлон.

- Не използвайте газовия котлон, когато пламъкът може да се загаси от силен вятър.
- Убедете се, че няма възпламеняеми материали близо до газовия котлон (фиг. 3).
- Използвайте само гумен маркуч, специално за газови уреди. Употребата на пластмасов маркуч може да бъде опасна (фиг. 4).


- Когато използвате котлона, поглеждайте от време на време дали той гори нормално.
- След приключване на работа, завъртете кнопката за запалване обратно на позиция OFF (изкл.) и се убедете, че горелката е загаснала (фиг. 5)

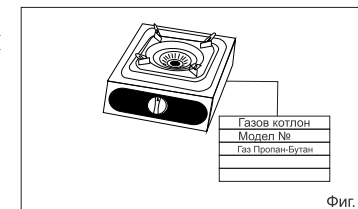


Фиг. 1

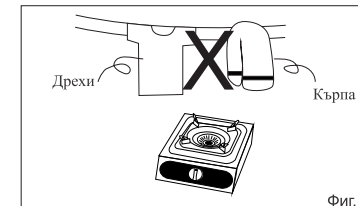


Фиг. 2

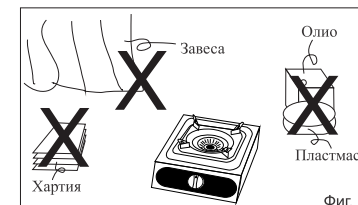

Фиг. 3

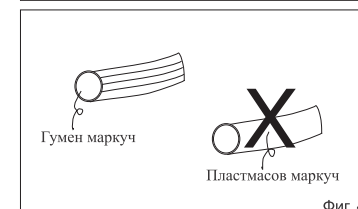

Фиг. 4

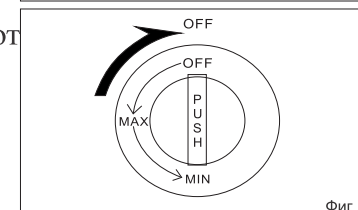


Фиг. 5


- Когато си лягате или напускате дома, убедете се че е изключена не само кнопката за запалване, но също така и главния кран на газта.
- Главния кран трябва да бъде затворен, когато не ползвате уреда.
- Бъдете внимателни при работа с котлона, за да избегнете изгаряне от докосването на горния панел, тъй като той става много горещ около горелките.
- Убедете се, че стаята е добре проветрена. Никога не използвайте газовия котлон в помещения без възможност за проветрение (над 10 мин.) (фиг. 6).
- Продължителното интензивно използване на газовия котлон може да доведе от нужда за допълнителна вентилация. Можете да отворите прозорците или да увеличите мощността на вентилационната система, ако има такава.
- Ако откриете теч на газ, затворете главния кран на газта и отворете всички прозорци.
- Избягвайте включване и изключване на електрически ключове, запалване на клечки кибрит или използване на запалки (фиг. 7).
- Газовата бутилка трябва да стои най-малко на 0,5м от котлона (фиг. 8).
- Кнопката е конструирана за противозапалващо заключване така, че да се предпази от въздействие на деца.




Фиг. 6

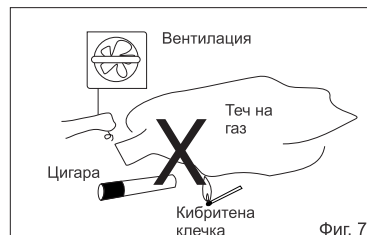


Фиг. 7

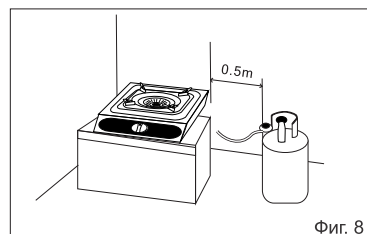

Фиг. 8

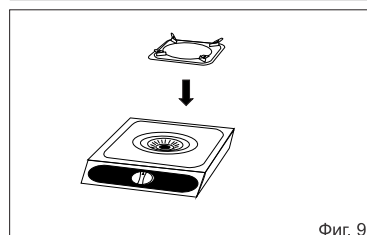


Фиг. 9

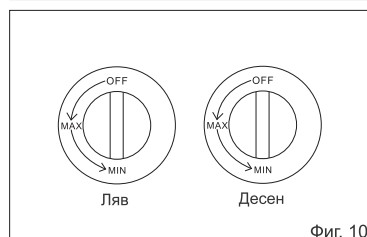


Фиг. 10

Преди употреба


- Убедете се, че имате правилният модел котлон за вашия тип газово захранване.
- Когато разопаковате се убедете, че всички части са налице. Монтирайте частите, както е показано в тази инструкция. (фиг. 9).
- Поставете кнопката за регулиране на газта върху оста и я натиснете силно навътре (фиг.10,11).
- Закрепете гумените крачета към котлона, чрез обръщане на котлона с горната част надолу и ги завийте в отворите на дъното на котлона (фиг. 12)
- Монтирайте горелките.
- Поставете триногите върху горелките и съда стабилно върху тях.
- Свържете гумения маркуч, колкото е възможно по-добре, за да избегнете теч на газ. **Важно!** След приключване на монтажа проверете дали маркуча е поставен правилно. Използвайте сапунен разтвор, а не пламък! Не използвайте пластмасов маркуч.
- Котлонът трябва да бъде поставен на равна, твърда и устойчива повърхност. Уредът изисква около него да се остави достатъчно място и въздух. Оставете най-малко 15 см пространство от страните на котлона и 100 см над него (фиг. 14). Ако пространството е по-малко от 15 см от възпламенимите страни, трябва да осигурите топлоизолационна преграда. Също така пазете далеч от газовия котлон хартия, олио и всякакви други възпламеняеми предмети.

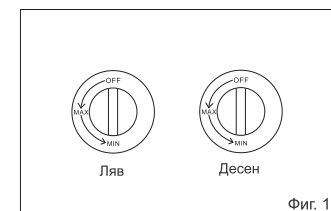


Фиг. 11

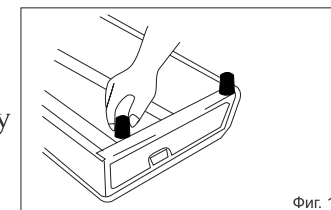

Фиг. 12

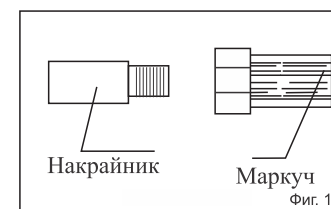

Фиг. 13

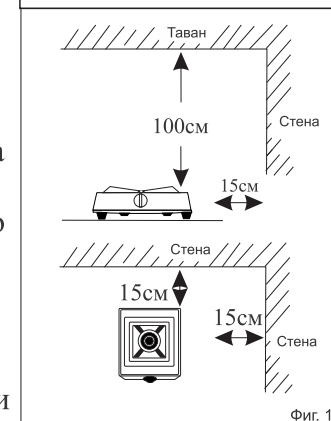


Фиг. 14

Как да използвате


1-Запалване на горелките

А. Отворете главния кран на газа, натиснете кнопката за регулиране на газа и я завъртете в посока MAX (обратно на часовниковата стрелка), докато чуete щракването на запалката. Убедете се, че горелката е запалена (фиг.15). При това положение ще се запалят малката и голямата горелки от двойната горелка. За да използвате само малката горелка, освободете кнопката за регулиране на газа и я завъртете на положение MIN (фиг.16)

В. За регулиране размера на пламъка, поставете кнопката за регулиране в позиция между MAX (оптимален размер на пламъка) и MIN (малък размер на пламъка)

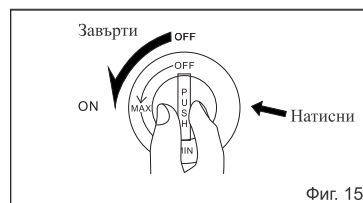


Фиг. 15

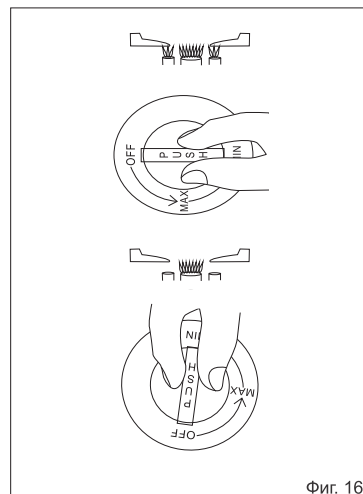

Фиг. 16



Фиг. 17

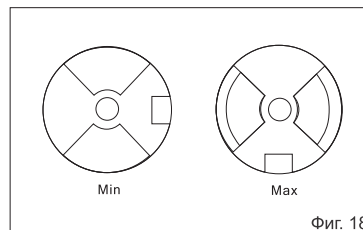

Фиг. 18

2 - Регулиране на пламъка

- това става чрез нагласяне на дебита на въздуха отвътре на газовия котлон, под ключа за пускане на газа, чрез съответното лостче;

- след като газа е запалена, завъртете внимателно този регулатор, докато се появи синьо пламъче (фиг.17,18,19)

3 - Изключване на газовия котлон

- завъртете ключа на позиция OFF, докато чуete щракване;

- уверете се, че горелката е загаснала и тогава изключете и главния кран;

4 - Регулиране и свързване на маркуча към котлона:


- уверете се, че използвате правилният редуцир вентил (за ниско налягане) и гъвкав гумен маркуч.

5 - Регулиране и свързване на маркуча към газовата бутилка (вижте схемата).

ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕДУЦИР ВЕНТИЛ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ!



Фиг. 19

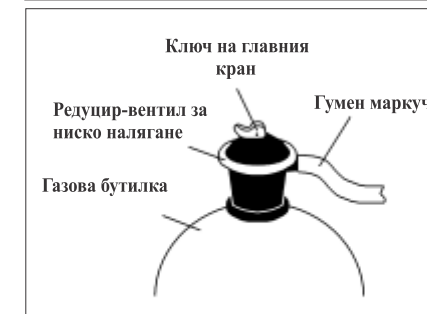


Противопожарна безопасност

1. Не местете уреда по време на работа.
2. След приключване на работа с уреда прекъснете захранването на газ от главния кран.
3. При теч на газ или ако усетите мирис на газ веднага прекъснете захранването на газ от главния кран.

Внимание: Не използвайте уреда без триноги. Не променяйте конструкцията на уреда.

Грижи и поддържане

Преди да се погрижите за Вашия газов котлон, убедете се, че е спрян главния кран на газта и изчакайте известен период от време, за да видите, че не гори. Проверявайте маркуча за газ периодично за износване и течове. Той трябва да бъде подменян през определен период от време. Пазете далеч от нагreti източници на топлина и го пазете чист.

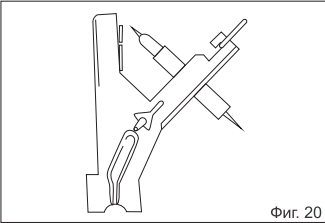

Почиствайте със суха кърпа. Ако почистването е трудно, използвайте подходящ препарат за почистване и подсушете със суха кърпа. Измивайте триногите с вода , подсушете напълно преди да ги поставите отново. Електронната запалка няма да работи, ако е мокра. (фиг.20) За по-добро обслужване и по-дълъг живот, пазете газовия котлон чист.

Ръководство за възможни неизправности

Неизправност	Причина	Решение
Котлонът не се запалва	- Главния кран е останал затворен - Гумения маркуч е прегънат	- Отворете го - Поставете го правилно или го преместете
	- Няма захранване с газ - Електронната запалка е мокра	- Подменете газовата бутилка - Почистете и я подсушете
Мирише на газ	- Има теч на газ от маркуча	- Проверете маркуча със сапунена вода и отново го поставете на място
	- Гумения маркуч е повреден - Горелката не се е запалила	- Подменете го - Запалете я отново

Горенето не е постоянно	- Няма захранване с газ - Отворите за пламъка са замърсени или запушени - Котлонът не е поставен правилно	- Сменете газовата бутилка - Почистете ги - Позиционирайте уреда в правилна позиция, върху устойчива и равна повърхност
Горенето е с жълт пламък	- Неправилно регулиран въздушен клапан	- Завъртете въздушния клапан на дюзата наляво или надясно, докато пламъка придобие син цвят

Спецификации

Внимание! Този уред трябва да се инсталира съгласно действащите разпоредби и да се използва на открито. Прочетете инструкциите преди инсталация или употреба на уреда.			
Продукт	Газов котлон		
Модел	PH-3DX		
Тип газ	Пропан-бутан		
Категория	Iз+ (28-30/37)	IЗВ/Р (30)	IЗВ/Р (50)
Налягане	Бутан : 28-30 mbar Пропан: 37 mbar	Пропан - бутан: 30 mbar	Пропан - бутан: 50 mbar
Държава	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Мощност (kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Разход (гр/ч)	R 256 / M 72 / L 216		
Защита	He		

 **ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:**
Не изхвърляйте уреда при обичайните отпадъци на домакинството. Предайте го в специален сборен пункт за рециклиране. Материалите подлежат на рециклиране. Чрез този процес те се трансформират в други форми, така Вие давате голям принос за защита на околната среда. Моля информирайте се за такива специализирани пунктове за предаване на уредите.

Следпродажбен сервис

Ако откриете каквато и да е нередност в закупения от Вас уред, погледнете таблицата с възможните неизправности, които могат да възникнат. Ако не можете да откриете Вашия проблем сред посочените, свържете се с оторизиран сервис за отстраняване на повредата.

Vă mulțumim că ați ales plitele noastre pe gaz. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare cu privire la modul de utilizare al acestei plite.


Design grafic este pur orientativ. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări la produsul considerat util și necesar.

Alert! Persoanele cu,, capacități reduse fizice, senzoriale mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, nu trebuie să utilizeze aparatul. Acestea trebuie să fie supravegheați sau instruiți să lucreze cu aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Nu lăsați copiii nesupravegheați de a utiliza aparatul.

Caracteristici specifice

- Sistem electronic de aprindere cu element special piezoelectric. Fără chibrit, fără baterii
- Mereu inflamabil, ușor de curățat.
- Trepied mare pentru vase mari - Diametru min. 160mm. Diametrul minim pentru vase mici pentru arzătorul mic este de 100mm (Model: NGB 300/300C/400).
- Arzător dublu cu un mic cerc intern și un mare cerc extern inflamabile
- Trei arzătoare, inclusiv un arzător mic, cu putere de încălzire redusă pentru a păstra mâncarea caldă
- Proiectată pentru o flacără albastră destul de înaltă și puternică
- Cu un coeficient de eficiență ridicat, economisește energie

Numele pieselor

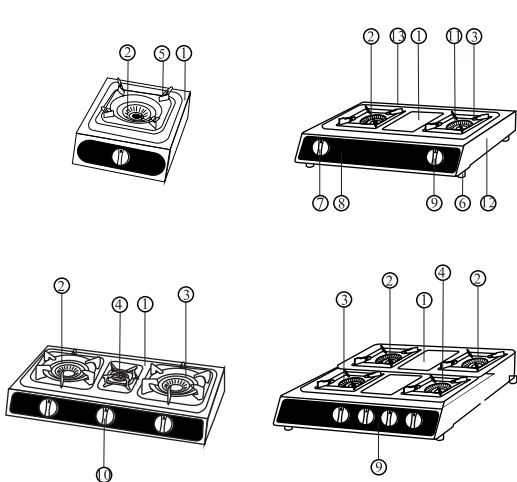

1. Capac superior
2. Arzător
3. Arzător dublu
4. Arzător mic
5. Trepied
6. Picioare din cauciuc
7. Buton pentru reglarea debitului de gaz
8. Panou anterior
9. Buton pentru reglarea debitului de gaz și alegere de arzător
10. Buton pentru reglarea debitului de gaz pentru arzător mic
11. Capac din alamă
12. Panou lateral
13. Panou posterior

Avertismente

- Părțile plitei pe gaz sunt foarte fierbinți în timpul utilizării. Vă rugăm să nu-o lăsați la îndemâna copiilor
- Setările efectuate de către producător sau distribuitorul său nu trebuie schimbate de către utilizatori.
- Utilizatorul poate face setările plitei pe gaz numai dacă flacără nu este cum ar trebui să fie (în cazul în care flacăra este galbenă. În acest scop vedeți manualul de utilizare pentru posibile defecte)
- Nu folosiți alt gaz decât cel specificat în acest manual de utilizare și pe eticheta aplicată pe aparat (fig.1)

Categoria aparatului: I 3B/P, I 3+

- Folosiți numai pentru gătit. Nu uscați prosoape, haine, etc. pe plita pe gaz (fig.2)
- Pentru a preveni deteriorarea, nu puneți cărbuni pe arzător
- Evitați acoperirea flăcării cu vase mari care acoperă plita pe gaz
- Nu folosiți plita pe gaz, atunci când flacăra se poate stinge din cauza unui vânt puternic
- Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în apropierea plitei pe gaz (fig.3)
- Folosiți numai furtun din cauciuc. Folosirea unui furtun din plastic poate fi periculoasă (fig.4)
- În timp ce utilizați plita pe gaz, verificați din când în când dacă ea arde în mod normal
- După ce ați terminat, rotiți butonul de aprindere înapoi în poziție OFF (oprit) și asigurați-vă că arzătorul este stins (fig.5)

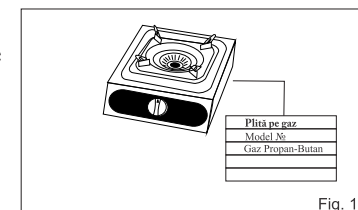


Fig. 1

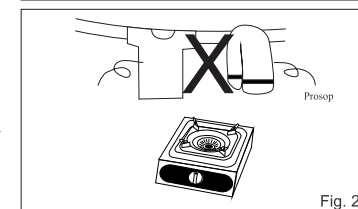


Fig. 2

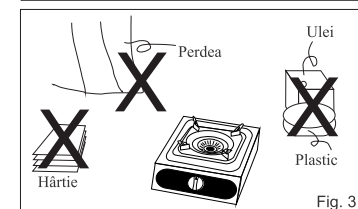


Fig. 3

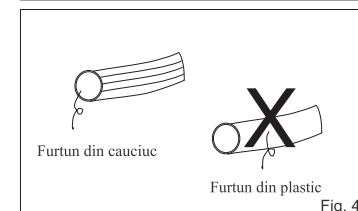


Fig. 4

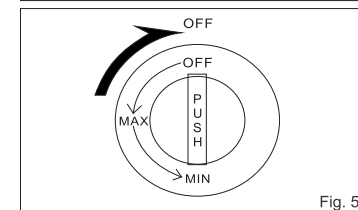


Fig. 5

- Când vă duceți la culcare sau ieșiți din casă, asigurați-vă că butonul de aprindere precum și supapa de reducere de gaz sunt stinși
- Robinetul principal trebuie închis atunci când nu utilizați aparatul
- Fiți atenți atunci când plita pe gaz este pornită, ca să evitați arsuri din cauza atingerii panoului superior, având în vedere că el devine foarte fierbinte în jurul arzătoarelor
- Asigurați-vă că spațiul în care vă aflați este bine aerisit. Nu folosiți niciodată o plită pe gaz în camere care nu pot fi aerisite (peste 10min.) (fig.6)
- Utilizarea îndelungată a plitei pe gaz poate duce la nevoia de ventilație suplimentară. Puteți să deschideți ferestrele sau să măriți capacitatea sistemului de ventilație, dacă este cazul
- Dacă simțiți o scurgere de gaz, închideți robinetul principal de gaz și deschideți toate ferestrele
- Evitați folosirea unor întrerupătoare, electrice, și nu folosiți un băț de chibrit sau brichete în apropierea plitei pe gaz (fig.7)
- Butelia de gaz trebuie să stea la cel puțin 0,5m de plita pe gaz (fig.8)
- Butonul este proiectat pentru o închidere anti-inflamabilă astfel încât să protejeze copiii.

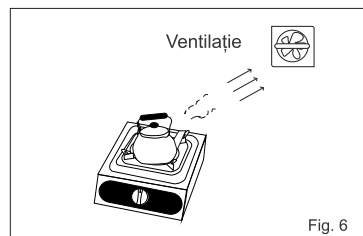


Fig. 6

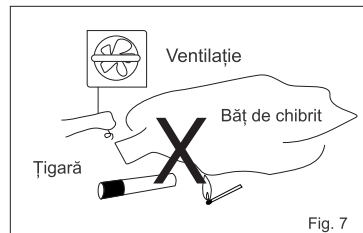


Fig. 7

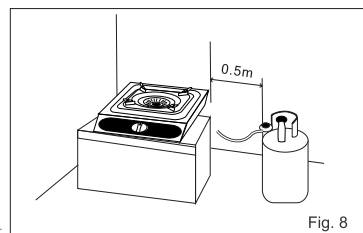


Fig. 8

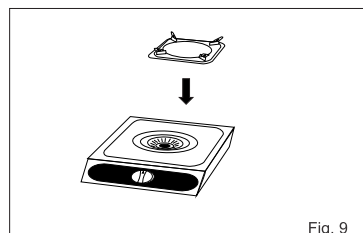


Fig. 9

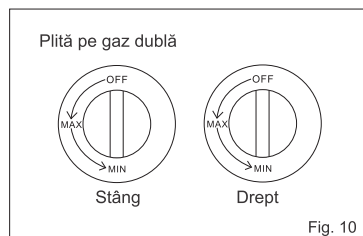


Fig. 10

Înainte de utilizare

- Asigurați-vă că aveți modelul corespunzător al alimentării dvs. cu gaz
- Atunci când despachetați, asigurați-vă că toate piesele sunt în cutia. Instalați piesele așa cum este arătat în acest manual de utilizare (fig.9)
- Puneți butonul de reglare a debitului de gaz deasupra axei și împingeți bine înăuntru (fig.10) (fig.11)
- Atașați picioarele din cauciuc la plita pe gaz prin rotirea plitei cu partea superioară în jos și înșurubați-le în deschizăturile pe fundul plitei (fig.12)
- Montați arzătoarele
- Puneți trepiedele pe arzătoare. Ele pot fi reglate prin rotirea șuruburilor, iar apoi tigia poate fi pusă ferm pe ele.
- Introduceți bine furtunul din cauciuc în locul de conectare. Nu folosiți un furtun din plastic. Fixați furtunul din ambele părți cu cleme (fig.13.)
- Plita pe gaz trebuie pusă pe o suprafață orizontală, plană, tare, neinflamabilă și rezistentă. Trebuie să faceți așa că în jurul plitei pe gaz să fie suficient spațiu și aer. Lăsați cel puțin 15cm spațiu din părțile laterale ale aparatului și 100cm deasupra lui (fig.14). Dacă spațiul este mai mic de 15cm din părțile inflamabile va trebui să puneți un izolator termic. De asemenea, țineți departe din plita pe gaz orice fel de hârtie, ulei sau alte obiecte inflamabile.

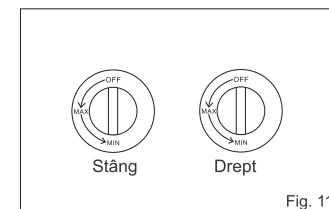


Fig. 11

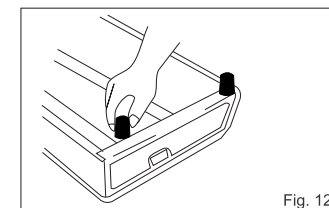


Fig. 12


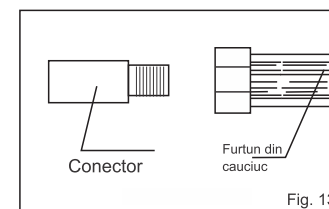


Fig. 13

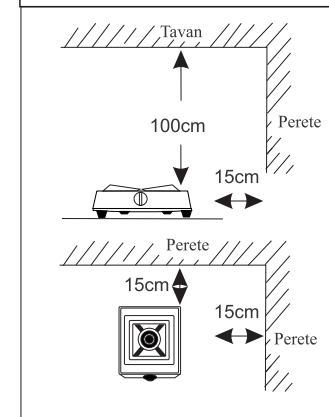

Cum să utilizați

1 - Aprinderea arzătoarelor

A. Deschideți robinetul principal de gaz, apăsați butonul de reglare a debitului de gaz și rotiți-l în sens MAX (sens invers acelor de ceasornic), până când auziți clic-ul aprinzătorului. Asigurați-vă că arzătorul este aprins. (fig.15). În această poziție se vor aprinde arzătorul mic și arzătorul mare din arzătorul dublu. Ca să utilizați numai arzătorul mic, dați drumul la butonul de reglare a debitului de gaz și rotiți-l la MIN (fig.16)

B. Pentru reglarea flăcării, puneți butonul de reglare în poziție între MAX (cantitate optimă a flăcării) și MIN (cantitate mică a flăcării).

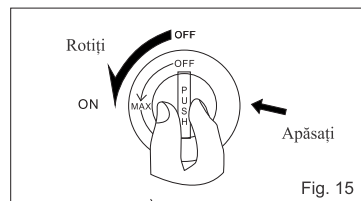


Fig. 15

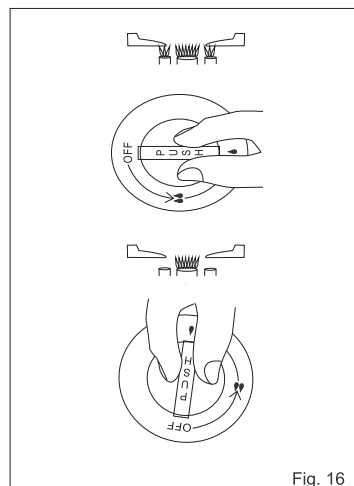


Fig. 16


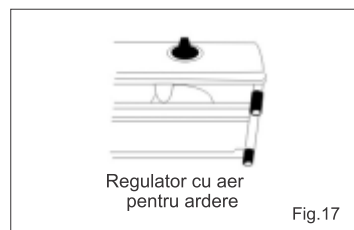


Fig.17

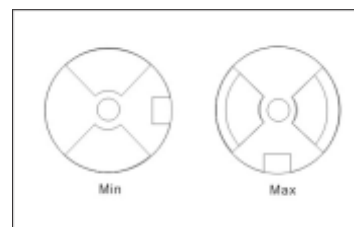

2 - Reglarea flăcării

- Acest lucru se face prin reglarea debitului de aer din interiorul plitei pe gaz, sub butonul de eliberare a gazului prin maneta respectivă

- după ce gazul s-a aprins, rotiți bine acest regulator până apare o flăcără albastră

3 - Oprirea plitei pe gaz

- rotiți butonul în poziție OFF până când auziți un clic

- asigurați-vă că arzătorul este oprit și apoi închideți și robinetul principal

4 - Reglare și conectare a furtunului la plita pe gaz

- asigurați-vă că folosiți supapa de reducere corectă și furtun din cauciuc elastic


5 - Reglare și conectare a furtunului la butelia de gaz (vedeți schema)

ATENȚIE: asigurați-vă că folosiți supapa de reducere corectă și furtun din cauciuc elastic



Fig. 19

ATENȚIE! Reductorul de joasă presiune!

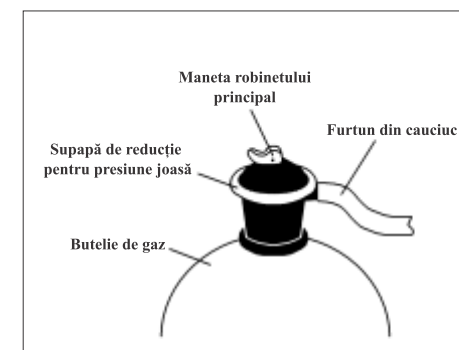

Grijă și întreținere

Grijă și întreținere

Înainte să verificați și să aveți grijă de plita pe gaz a dvs., asigurați-vă că robinetul principal de gaz este închis și așteptați un pic pentru a vedea ca acesta nu arde.

Verificați

din când în când furtunul de gaz pentru uzură și scurgeri. Acesta trebuie schimbat într-o anumită perioadă de timp.

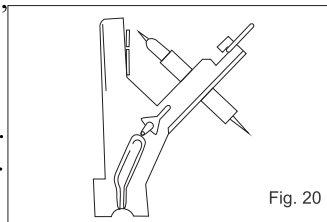


Fig. 20

Țineți-l departe de surse de căldură fierbinți și păstrați-l curat.

Curățați panoul din oțel și corpul cu o cârpă uscată. În cazul în care este dificil de curățat, folosiți o loțiune de curățare și uscați cu un prosop uscat.

Nu folosiți detergenți cu efect coroziv sau perii de sârmă.

Spălați în apă suportul vase, și uscați-l bine înainte să-l puneți din nou.

Aprinzătorul electronic nu va funcționa dacă este ud.

Pentru o funcție mai bună și o viață mai lungă, păstrați plita pe gaz curată.

Instrucțiuni despre posibile defecte

DEFECTE	CAUZE	SOLUȚII
Plita pe gaz nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none"> - robinetul principal a rămas închis - furtunul din cauciuc este îndoit - nu este alimentare cu gaz - aprinzătorul electronic sau bateria este udă 	<ul style="list-style-type: none"> - deschideți-l - puneți-l într-o poziție corectă sau mutați-l - înlocuiți butelia de gaz - uscați-l și curățați-l
Miroase a gaz	<ul style="list-style-type: none"> - există o scurgere de gaz din furtunul - furtunul din cauciuc este deteriorat - arzătorul nu s-a aprins 	<ul style="list-style-type: none"> - verificați furtunul, folosind apă și săpun. Dacă nu sunt scurgeri de gaz din furtunul, puneți-l din nou la loc - înlocuiți-l - porniți-l din nou

Arderea nu este permanentă	<ul style="list-style-type: none"> - nu este alimentare cu gaz - deschizăturile pentru flacăra sunt murdare sau înfundate - plita pe gaz nu este instalată corect 	<ul style="list-style-type: none"> - înlocuiți butelia de gaz - curățați-le - poziționați aparatul într-o poziție corectă, pe o suprafață rezistentă, plană și nemflamabilă
Arderea este cu o flăcără galbenă	Reglare incorectă a supapei de aer!!!	Rotiți la stângă sau la dreaptă supapa de aer a duzei până când flacăra se face albastră!!!

Specificații tehnice

Atenție! Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare și utilizat numai în aer liber. Citiți instrucțiunile înainte de instalarea sau utilizarea acestui aparat.

Produs	Cuptor cu gaz		
Model	PH-3DX		
Tip de gaz	Propan-butan		
Categorie	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Presiune	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar
țară	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Putere kW	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Consum g/h	R 256 / M 72 / L 216		
Protecție	Nu		



INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați plita pe gaz în acelaș loc unde aruncați și gunoiul menajer; aruncați-o într-un loc special pentru reciclare.

Materialele trebuie reciclate; prin acest proces ele se transformă în alte forme, astfel încât dvs. contribuiți la protecția mediului.

Vă rugăm să vă informați despre astfel de centre specializate unde puteți lăsa dispozitivele dumneavoastră.

Servicii post-vânzare

Dacă găsiți orice neregulă în legătură cu plita pe gaz pe care ați achiziționat-o, vedeți tabelul mai sus despre posibile probleme care pot apărea. Dacă printre acestea nu puteți găsi problema dvs., contactați un service autorizat pentru reparație.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή Σας - τις εστίες αερίου μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά σχετικά με το πώς να τις χρησιμοποιήσετε.


Τα γραφικά είναι καθαρά ενδεικτικά. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στο προϊόν, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα και αναγκαία.

Προειδοποίηση ! Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες χρήσης της συσκευής από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης χτισμένο με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Χωρίς σπάρτα, χωρίς μπαταρίες.
- Πάντα εύφλεκτο, καθαρίζεται εύκολα.
- Η μεγάλη τρίποδο για μεγάλα σκάφη είναι με ελάχιστη διάμετρος 160 χιλιοστά.
- Η ελάχιστη διάμετρος των σκαφών της μικρής καυστήρας είναι 100 χιλιοστά.
- Είναι σχεδιασμένη για αρκετά υψηλή και ισχυρή μπλε φλόγα.
- Με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση φυσικού αερίου.

Όνομα στοιχείων:

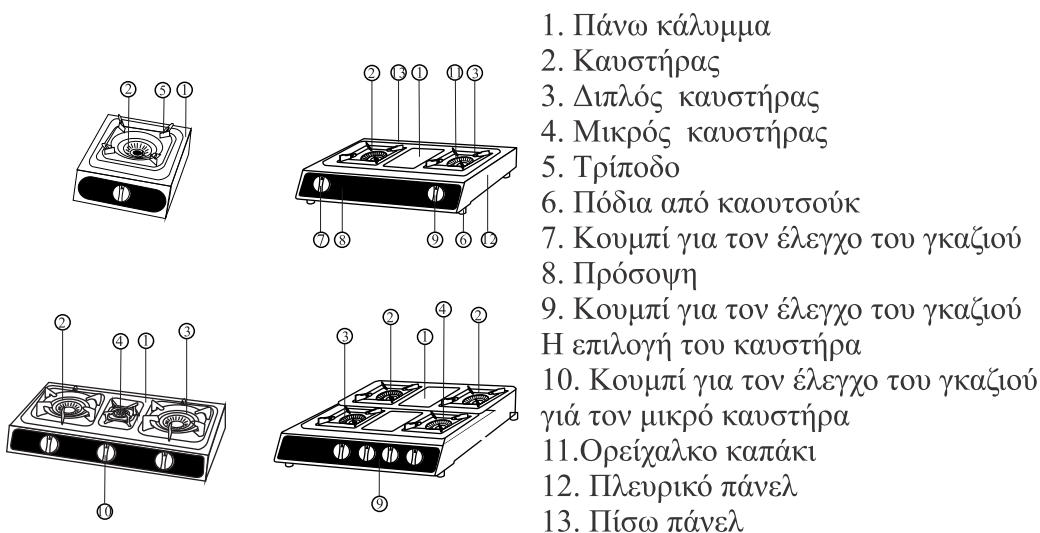

Προειδοποίηση !

• Οι εστίες αερίου είναι πολύ ζεστές κατά τη χρήση. Παρακαλούμε, κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.

• Οι ρυθμίσεις που γίνονται από τον κατασκευαστή ή τους διανομείς τους, δεν πρέπει να αλλάζουν από τους χρήστες.

• Ο χρήστης μπορεί να κάνει προσαρμογές στις εστίες αερίου μόνο κατά παράβαση της φλόγας (σε περίπτωση καύσης με μια κίτρινη φλόγα). Για το σκοπό αυτό, δείτε την Καθοδήγηση για ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

• Μην χρησιμοποιείτε αέριο εκτός αυτού που προσδιορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο και στην πινακίδα που συνδέεται με το μηχάνημα (Εικ. 1).

Κατηγορία της συσκευής: I3B/P, I3+

• Χρησιμοποιείτε μόνο για το μαγείρεμα. Μην στεγνώνετε πετσέτες, ρούχα, κλπ.. με τη συσκευή (Εικ. 2).

• Για να μην προκληθεί ζημιά, μην βάζετε κάρβουνα στον καυστήρα.

• Αποφεύγετε να καλύπτετε τη φλόγα με μεγάλα σκάφη που καλύπτουν τις εστίες αερίου.





• Μην χρησιμοποιείτε εστίες αερίου εάν η φλόγα μπορεί να σβήσει από τον άνεμο.

• Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή (Εικ. 3).

• Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνα από καουτσούκ, ειδικά για τις συσκευές αερίου. Η χρήση ενός πλαστικού σωλήνα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη (Εικ. 4).

• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ρίξτε μια ματιά από καιρό σε καιρό, αν λειτουργεί κανονικά.

• Μετά τη λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης πίσω στην θέση OFF (εκτός) και βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας εσβήσει (Εικ. 5).

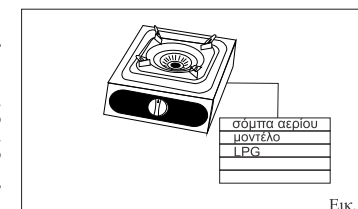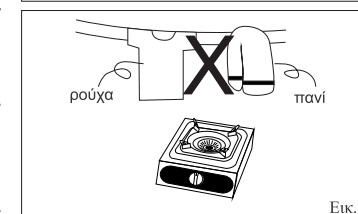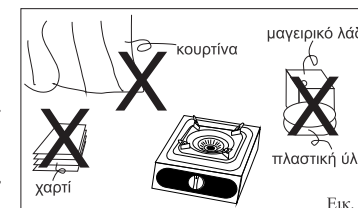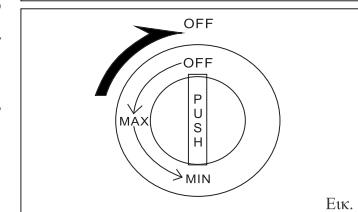

•Όταν πάτε για ύπνο ή φεύγετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης ανάφλεξης, αλλά και η κύρια βαλβίδα αερίου είναι στην θέση OFF(εκτός).

•Η κύρια βαλβίδα πρέπει να είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

•Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε την συσκευή για να αποφύγετε τα εγκαύματα, η θερμοκρασία είναι μεγάλη γύρω από τους καυστήρες.

•Σιγουρευτείτε, ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή αερίου στις εγκαταστάσεις χωρίς δυνατότητα εξαερισμού (πάνω από 10 λεπτά) (Εικ. 6).


•Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει την ανάγκη για επιπλέον εξαερισμό. Μπορείτε να ανοίξετε τα παράθυρα και να αυξηθεί η ισχύς του συστήματος αερισμού, εάν υπάρχει τέτοιο σύστημα.

•Αν βρείτε κάποια διαρροή αερίου, κλείστε την κύρια βάνα αερίου και ανοίξτε όλα τα παράθυρα.


•Αποφύγετε την στροφή των διακόπτων, ανάφλεξη με σπέρτα ή τη χρήση των αναπτήρων (Εικ.7).

•Ο κύλινδρος του αερίου πρέπει να σταθεί τουλάχιστον 0,5 μέτρα από τη συσκευή (Εικ. 8).


•Το κομβίο είναι διαμορφωμένο με ασφαλεία ενάντια της ανάφλεξης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επίδραση των παιδιών.

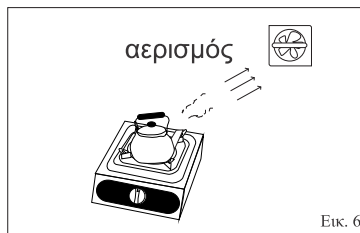


Εικ. 6

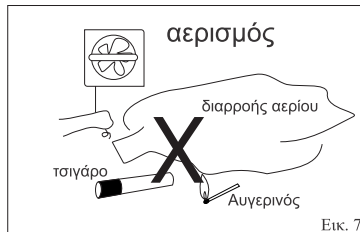


Εικ. 7

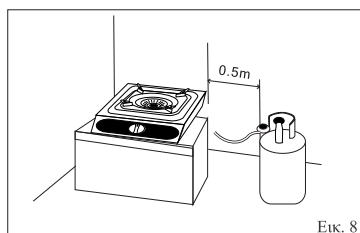

Εικ. 8

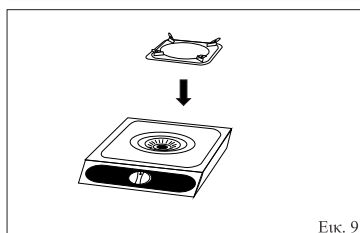

Εικ. 9

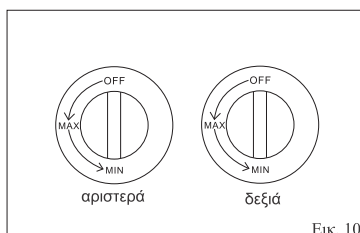

Εικ. 10

Πριν από τη χρήση:

•Βεβαιωθείτε, ότι έχετε το σωστό μοντέλο συσκευής για τον τύπο του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

•Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε, ότι όλα τα μέρη είναι παρόντες. Συγκεντρώστε τα μέρη, όπως φαίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο. (Εικ. 9).

•Τοποθετήστε το κουμπί ρύθμιση αερίου πάνω στον άξονα του γκαζιού και πιέστε σταθερά προς τα μέσα (Εικ. 10, 11).

•Συνδέστε τα λαστιχένια πόδια στη συσκευή, γυρίζοντας της ανάποδα και βιδώστε τις τρύπες στο κάτω μέρος της συσκευής (Εικ. 12).


•Τοποθετήστε τους καυστήρες.

•Τοποθετήστε το τρίποδο πάνω από τις καυστήρες και το δοχείο σταθερά πάνω τους.


•Συνδέστε τον λαστιχένιο σωλήνα όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποφευχθούν διαρροές αερίου. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικό σωλήνα.

•Η συσκευή αερίου θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Η συσκευή αερίου απαιτεί γύρω της να υπάρχει αρκετό χώρο και αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 15 εκ. χώρο στις πλευρές και 100 εκ. πάνω από την συσκευή αερίου (Εικ. 14).


•Εάν το διάστημα είναι λιγότερο από 15 εκ. από τις εύφλεκτες χώρες, πρέπει να υπάρχει φράγμα μόνωσης. Επίσης, κρατήστε μακριά από τη συσκευή αερίου χαρτί, πετρέλαιο, λάδι και οποιαδήποτε εύφλεκτα αντικείμενα.

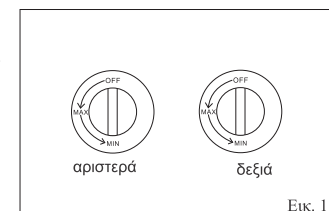


Εικ. 11

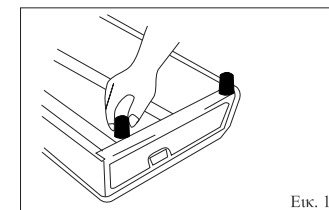

Εικ. 12

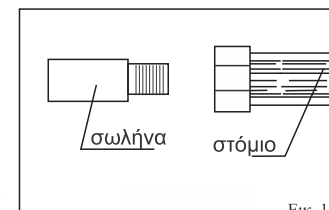

Εικ. 13

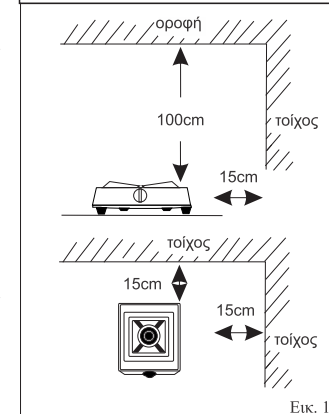


Εικ. 14

Πώς να χρησιμοποιήσετε την συσκευή:


1 - Ανάφλεξη των καυστήρων.

Α. Ανοίξτε την κύρια βαλβίδα για το φυσικό αέριο, πατήστε το κουμπί για το γκάζι και κάντε περιστροφή προς MAX (δεξιόστροφα) μέχρι να ακούσετε το κλικ του αναπτήρα. Βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας ανάβει (εικ. 15). Σε αυτήν την κατάσταση, θα ανάψει ο μικρός και ο μεγάλος καυστήρας του διπλού καυστήρα. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το μικρό καυστήρα, απελευθέρωστε το κουμπί αερίου και γυρίστε το διακόπτη αερίου στο MIN (Εικ. 16),

Β. Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της φλόγας, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση μεταξύ του MAX (βέλτιστο μέγεθος της φλόγας) και MIN (μικρή φλόγα),

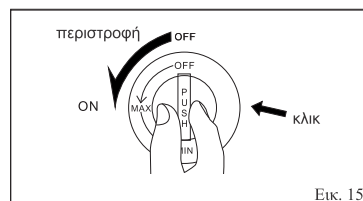


Εικ. 15

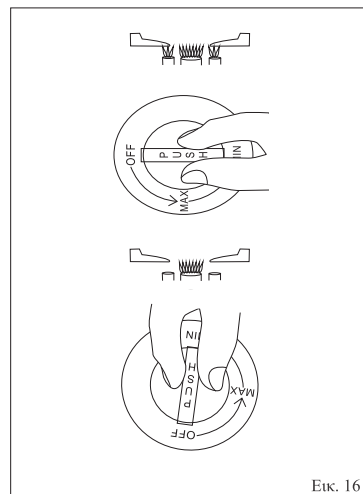

Εικ. 16



Εικ. 17

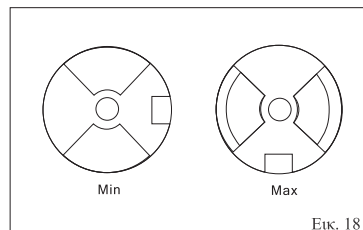

Εικ. 18

2 - Ρυθμίστη της φλόγας,

- Αυτό γίνεται με την ρύθμιση της ροής του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής αερίου, υπό τον διακόπτη αερίου με μικρό μοχλό.

- μετά από ανάφλεξη αερίου γυρίστε προσεκτικά αυτό το στοιχείο ελέγχου μέχρι τη εμφάνιση της μπλε φλόγας (Εικ. 17, 18,19).

3 - Ανεργοποίηση της συσκευής φυσικού αερίου.

- Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF, μέχρι να ακούσετε κλικ.

- Βεβαιωθείτε, ότι ο καυστήρας εσβήνει και στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την κύρια βαλβίδα.

4 - Ρύθμιση και σύνδεση του σωλήνα στη συσκευή:


- Βεβαιωθείτε, ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή βαλβίδα για τη μείωσή (χαμηλή πίεση) και ελαστικό σωλήνα.

5 - Ρύθμιση και σύνδεση του σωλήνα με την φιάλη αερίου. (Βλέπε το διάγραμμα).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ!



Εικ. 19

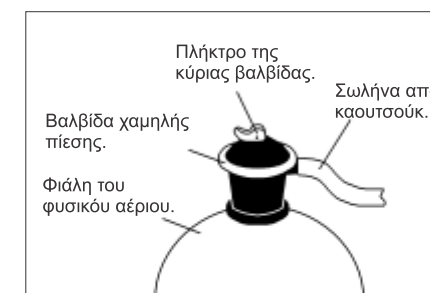

Πυρασφάλεια:

1. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τη συσκευή αποσυνδέστε την τροφοδοσία από την κύρια βαλβίδα αερίου.
 3. Αν υπάρχει διαρροή αερίου ή αν μυρίζει αέριο αμέσως αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την κύρια βαλβίδα αερίου.
- Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τρίποδα. Μην αλλάζετε τη δομή της συσκευής.

Φροντίδα και συντήρηση:

Πριν τη φροντίδα για την συσκευή αερίου σας, βεβαιωθείτε, ότι έχει διακοπεί η κύρια βαλβίδα αερίου και περιμένετε λίγο χρόνο για να δείτε, ότι δεν καίει.

Επιθεωρήστε τον σωλήνα αερίου σε τακτά χρονικά διαστήματα για φθορές και διαρροές. Θα πρέπει να τον αλλάξετε κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.


Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, κρατήστε τη καθαρή.

Καθαρίστε με στεγνό πανί. Αν ο καθαρισμός είναι δύσκολος, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Πλύνετε το τρίποδο με νερό, στεγνώσει τελείως πριν να την τοποθετήσετε πίσω.

Ο ηλεκτρονικός αναπτήρας δεν θα λειτουργήσει αν είναι βρεγμένος. (Σχήμα 20).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κρατήσει την συσκευή καθαρή

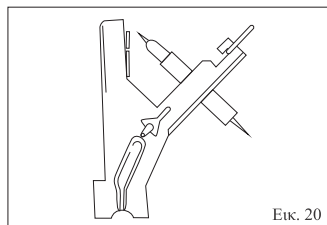

Εικ. 20

Οδηγός για πιθανές δυσλειτουργίες :

Δυσλειτουργία	Πρόβλημα	Λύση!
Η συσκευή δεν αναφλέγεται.	<ul style="list-style-type: none"> - Η Κεντρική βαλβίδα παρέμεινε κλειστή - Ο ελαστικός σωλήνας είναι λυγισμένος - Δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου - Ο Ηλεκτρονικός αναπτήρας είναι υγρός 	<ul style="list-style-type: none"> - Ανοίξτε τον! - Βάλτε το σωστά ή μετακινήστε σε άλλη θέση - Αντικαταστήστε τον κύλινδρο αερίου - Καθαρίστε και στεγνώστε
Μυρωδιά φυσικού αερίου	<ul style="list-style-type: none"> - Υπάρχει διαρροή αερίου από τον σωλήνα - Ο Ελαστικός σωλήνας έχει υποστεί ζημιά. - Ο καυστήρας δεν ανάβει. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα με σαπουνόνερο και πάλι αντικαταστήστε - Αντικαταστήστε τον σωλήνα - Ανάψτε πάλι

Η καύση δεν είναι συνεχόμενη	<ul style="list-style-type: none"> - Δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου - Οι τρύπες τις φλόγας είναι βρώμικες ή φραγμένες - Η συσκευή δεν είναι σωστά τοποθετημένη 	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικαταστήστε τον κύλινδρο αερίου - Καθαρίστε τις - Τοποθετήστε τη συσκευή στη σωστή θέση σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια
Η καύση είναι με κίτρινη φλόγα	<ul style="list-style-type: none"> - Ακατάλληλα ρυθμισμένη βαλβίδα του αέρα 	<ul style="list-style-type: none"> - Γυρίστε τη βαλβίδα του αέρα του ακροφυσίου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως η φλόγα να γίνει με μπλε χρώμα

Πώς να χρησιμοποιήσετε την συσκευή:

Προσοχή! Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής.

προϊόν	σόμπα			
μοντέλο	RH-3DX			
Τύπος αερίου	GPL			
κατηγορία	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)	
πίεση	Butane : 28-30 mbar Propane: 37 mbar	Propane - Butane: 30 mbar	Propane-Butane: 50 mbar	
χώρα	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE	
δύναμη(kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0			
κόστος (g / h)	R 256 / M 72 / L 216			
προστασία	δεν			

Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος:



Μην πετάτε τη συσκευή με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Δώστε τη για ανακύκλωση.

Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας έχουν μετατραπεί σε άλλες μορφές, έτσι έχετε μεγάλη συμβολή συνεισφοράς στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για εξειδικευμένους σταθμούς μετάδοσης των συσκευών.

Υπηρεσία μετά την πώληση:

Αν βρείτε κάποιο πρόβλημα στο προϊόν που αγοράσατε, δείτε τη λίστα των πιθανών δυσλειτουργιών που ενδέχεται να προκύψουν.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το πρόβλημά σας μεταξύ αυτών, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Хвала што сте изабрали наши плински решоа. Молимо вас да пажљиво прочитате ова Упутства пре употребе и да их сачувајте за далњу консултацију о томе како да их користите.


Графички дизајн је примеран. Произвођач задржава своје право да ради измене на производу, ако их сматра корисни и неопходни.

Упозорење! Особе малих физичких, сензорних, менталних способности или недостатка искуства и знања не смеју користити уређај. Они морају бити под надзором или бити обучени за употребу апарата од особе које су одговорне за њихову безбедношћу. Не дозволите деци да користе апарат без надзора.

Карактеристике

- Електронски систем са уграђеним специфичним пиезоелектричним палењем. Без шибица, без батерија.
- Увек се пали, лако се чисти.
- Велики триножац за велике судове – минималан дијаметар - 160 мм. Минимални дијаметар малих судова горионика је 100 мм.
- Креиран за довољно висок и моћни плави пламен.
- Високе ефикасности, ниске потрошње гаса.

Име делова

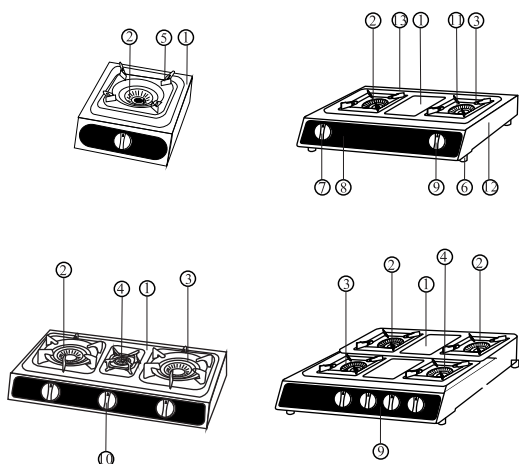

1. Горњи поклопац
2. Горионик
3. Дупли горионик
4. Мали горионик
5. Триножац
6. Гумене ножице
7. Дугме за регулисање гаса
8. Предњи панел
9. Дугме за регулисање гаса избор горионика
10. Дугме за регулисање гаса за мали горионик
11. Бронзана капа
12. Страни панел
13. Задњи панел

Позор

●Делови решоа могу бити веома врући кад су у употребу. Држајте даље од дохвата деце.

●Подешавања који су урађене од стране произвођача или дистрибутера, не сме бити промењени од стране корисника. Корисник може да регулише плински решо само под условом да је пламен увређен (ако гори са жутим пламеном). У ту сврху, погледајте Водич могуће неисправности.

●Немојте користити гас осим они који је наведен у овом упутству и који је указан на плочици апарата (слика 1).

Категорија уређаја: IЗВ/Р, IЗ+

●Користите само за кување. Немојте сушити пешкире, одећу и слично на уређају (слика 2).

●Да бисте спречили оштећења уређаја, не сме ставити угаљ на горионик.

●Пламен не мора бити покривен са великим судовима, који покривају решо.


●Немојте користити плински решо кад пламен може да бити угашен моћним ветром.

●Пазите да у близини нема запаљивих материјала (слика 3).


●Користите само гумено црево за гасни уређај. Употреба пластичног црева може бити опасно (слика 4).

●Када користите решо, регуларно погледајте дали нормално гори.


●Након употребе, окрените регулацијско дугме у смеру OFF (искључено) и уверите се да горионик је угашен (слика 5).

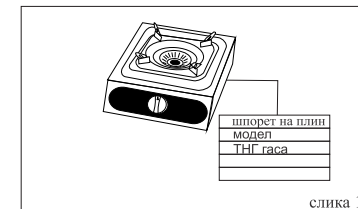


слика 1

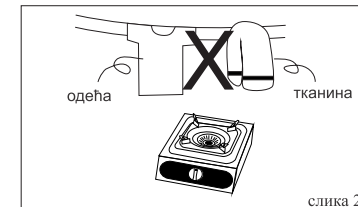


слика 2

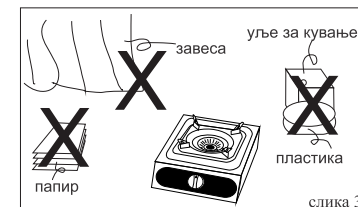

слика 3

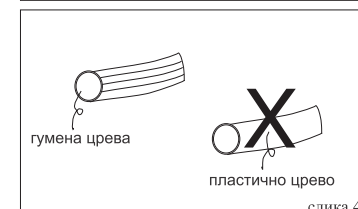

слика 4

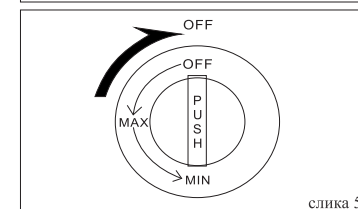


слика 5


- Када идете у кревет или изађете из куће, уверите се да је дугме за палење искључено, као што и главни вентил за довод гаса.
- Главни вентил мора бити затворен када се уређај не користи.
- Будите пажљиви кад користите решо - пазите да не додирнете горњи панел, који постаје веома топао око горионика.
- Уверите се да је соба добро проветрена. Никада не сме користити решо у непроветраване просторије (више од 10 мин.) (слика 6).
- Дуга и интензивна употреба може изазвати потребу за додатну вентилацију. Можете отворити прозоре или да повећате моћ вентилационог система, ако постоји.
- Ако цури гаса, затворите вентил за довод гаса и отворите све прозоре.
- Избегавајте укључивање и искључивање електричне прекидача, коришћење шибице или упаљачи (слика 7).
- Гасна боца мора бити расположена најмање 0,5 метара од решо (слика 8).
- Дугме конструирано је да се закључава тако да би спречило коришћење од стране деце.




слика 6

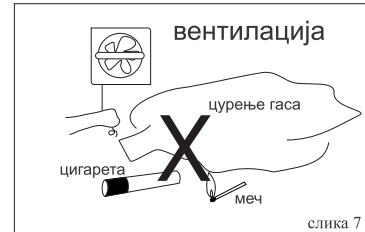


слика 7

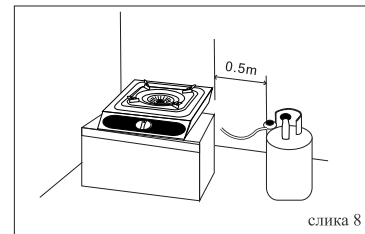

слика 8

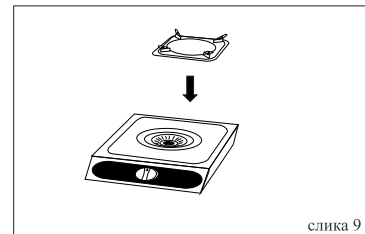


слика 9

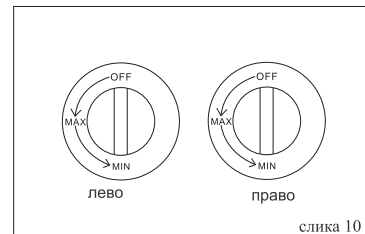


слика 10

Пре употребе


- Уверите се да имате прави модел решо за ваша врста снабдевања гасом.
- Када распакујете, уверите се да су присутни сви делови. Инсталирајте делова као што је показано у овом упутству. (слика 9).
- Ставите дугме за регулисање гаса на осу и снажно гурните унутра (слике 10, 11).
- Ставите гумене ножице на решо - окрените решо наопако и уврните их у рупе на дну (слика 12).
- Инсталирајте горионик.
- Ставите триножац на горионику и суд стабилно одозго.
- Вежите гумено црево шта може боље, да бисте избегнули цурењу гаса. Не користите пластично црево.
- Решо морате поставити на равну, тврду и стабилну површину. Уређај мора бити стављен довољно далеко од осталих апарата. Оставите најмање 15 см слободно место између страна решоа и осталих апарата, и 100 см одозго (слика 14). Ако је простор у страну мањи од 15 см од запаљивих страница морате обезбедити изолациону баријеру. Такође, папир, уље и било какви други запаљиви предмети морате ставити даље.

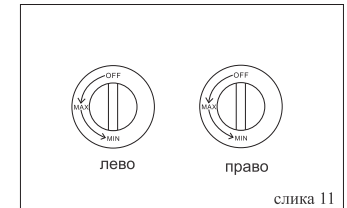


слика 11

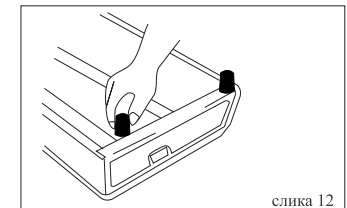

слика 12

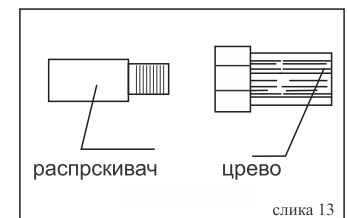

слика 13

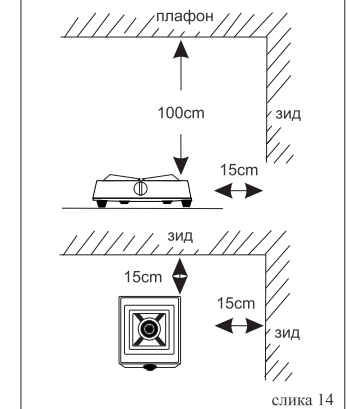


слика 14


Како користити

1. Палење горионика

А. Отворите главни вентил за довод гаса, притисните дугме и окрените према MAX (у смеру супротном смеру казаљке на сату) док не чујете шкљоцање упаљача. Уверите се да је горионик запаљен (слика 15). У овој ситуацији дупли горионик би запалио мали и велики горионик. Да бисте користили само мали горионик, ослободите дугме за регулисане гаса и окрените у положај MIN (слика 16). Б. Да бисте регулисали величину пламена, ставите дугме за регулисане гаса у положај између MAX (оптимална величина пламена) и MIN (мали пламен).

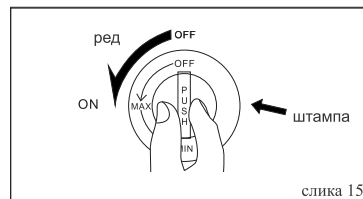


слика 15

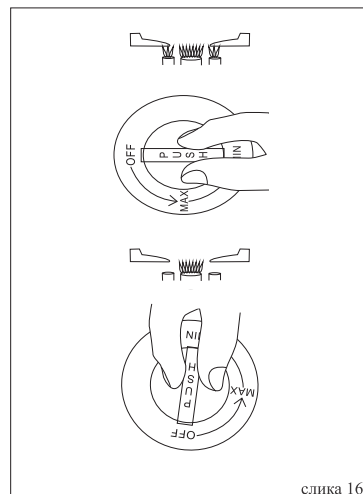

слика 16



слика 17

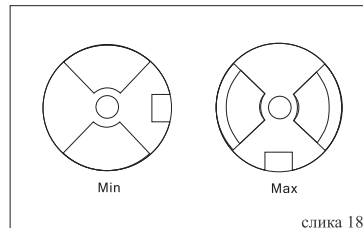

слика 18

2. Регулисање пламена

- Морате регулисати количину ваздуха унутар плинског решоа, испод прекидача за пуштање гаса, одговарајућим полугом;
- Кад је гас упаљена, окрените пажљиво овог подешаваача док пламен постане плави (сл. 17, 18, 19).

3. Гашење


- Окренути дугме у положају OFF, док шкљоцне;
- Уверите се да је горионик угашен, а затим искључите и главни вентил за довод гаса;

4. Регулисање и повезивање црево и решо:


- уверите се да користите погодан редуцир (за низак притисак) и еластично гумено црево.

5. Регулисање и повезивање плинске боце и црево (погледајте дијаграм).

ПАЖЊА! Користите редуцир за низак притисак!

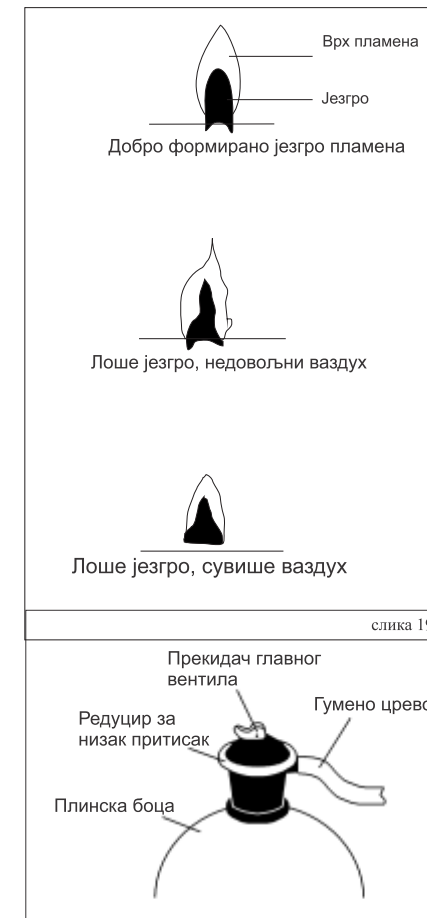

слика 19

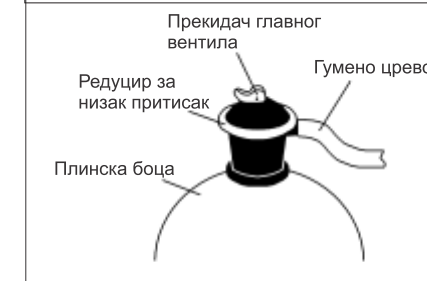


Безбедност од пожара

1. Немојте померити уређај током рада.
2. Након завршетку рада са уређајем искључите приток гаса са главног вентила.
3. Ако уређај испушта гас или ако осетите мирис гаса одмах искључите главни вентил за довод гаса;
Пажња: Не користите уређај без триножца. Немојте мењати конструкцију уређаја.

Одржавање

Пре него што бринете о Вашом решоу, уверите се да је искључен главни вентил за довод гаса и сачекајте неко време да бисте се уверили да је вентил искључен. С времена на време проверите гумено црево дали је изношено или пропустљиво. Црево морате заменити повременим.

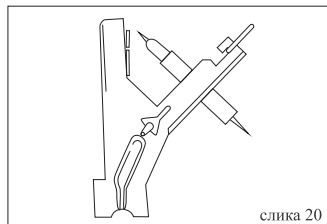

Држати даље од топлоте и држите решо чистим. Чистите сувом крпицом. Ако је чишћење тешко, користите повољно средство за чишћење и сушите сувом крпицом. Триножац морате оперете водом, онда потпуно осушите пре него га поново користите. Електронски упаљач неће радити ако је мокар. (слика 20) Да би Вам решо служио шта више дуже, држите га чистим.

Водич могуће неисправности

Неисправност	Проблем	Решење
Решо немогуће бити упаљен	<ul style="list-style-type: none"> - Главни вентил је остао затворен - Гумено црево је савијено - Не постоји снабдевање гасом - Електронски упаљач је мокар 	<ul style="list-style-type: none"> - Отворите га - Ставите га вертикално или покрените га - Замените плинску боцу - Очистите и осушите боцу
Мирис плина	<ul style="list-style-type: none"> - Гас цури из гуменог црева - Гумено црево је неисправно - Горионик није се упалил 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверите црево користећи сапуницу и ставите га поново - Замените црево - Упалите опет

Горење није стално	<ul style="list-style-type: none"> - Не постоји снабдевање гасом - Отвори пламена су прљави или зачепљени - Решо није исправно расположен 	<ul style="list-style-type: none"> - Замените плинску боцу - Очистите их - Поставите уређај у исправан положај на чврстој и равној површини
Горење са жутим пламеном	- Вентил за ваздух је погрешно регулисан	- Окрените вентил за ваздух распрскивача у лево или десно док пламен постане плави.

Спецификације

Пажња! Овај уређај мора бити инсталиран у складу са постојећим одредбама. Користите само напоље. Прочитајте ова упутства пре инсталације или употребе уређаја.			
Производ	шпорет на плин		
Модел	PH-3DX		
Врста гаса	ТНГ		
Категорија	I3+ (28-30/37)	IЗВ/Р (30)	IЗВ/Р (50)
Притисак	Бутан : 28-30 mbar Пропан: 37 mbar	Пропан - бутан: 30 mbar	Пропан - бутан: 50 mbar
Земља	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Снага (kW)	R 3.4 / M 1.0 / L 3.0		
Трошак (g / h)	R 256 / M 72 / L 216		
Заштита	Не		

Упутство за заштиту околине



Немојте бацати уређај заједно са осталим домаћинским смећем. Предајте га код посебним пункту за рециклажу. Материјали могу бити рециклирани. Тако они се трансформишу у другим формама, и Ви допринесете за заштиту околине. Молимо Вас да се информисете о томе где постоје пунктови за рециклажу.

Сервизовање

Ако пронађете било какав проблем у уређају, погледајте Табелу могуће неисправности. Ако не можете пронаћи проблем тамо, контактирајте овлашћени сервисни центар за решавање проблема.