

INSTRUCTION MANUAL

GAS STOVE FOR OUTDOOR



MODEL: CA-SGB08

ENGLISH
DEUTSCH
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

GENERAL WARNINGS

- Our society declines any responsibility connected to a wrong installation.
- Before installing and using the gas stove, please read carefully all the instructions.
- This appliance is designed for outdoor use only and must be operated away from any flammable material or surfaces & materials.
- CARBON MONOXIDE HAZARD - THIS APPLIANCE CAN PRODUCE CARBON MONOXIDE WHICH HAS NO ODOUR. USING IT IN AN ENCLOSED SPACE (EG. CARAVAN, TENT, CAR, MOBILE HOME) MAY CAUSE DEATH.
- This appliance is to be stored in a dry & well ventilated location free from direct sunlight. Do not store when still connected to the cylinder. Make sure that the cylinder is disconnected and is stored in a well ventilated area, free from direct sunlight, heat and ignition sources.
- This appliance must only be serviced by an authorised service agent, return to your place of purchase for service & repair.
- If you do not follow these instructions for installation or use, you may risk some hard accidents or huge material degradations.
- Turn off the gas stove supply at the gas containers after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
- This appliance must be used on a non combustible surface.

IMPORTANT

- Surfaces of the appliance will become hot during operation please take care when handling or moving the appliance.
- Appliance is to be used on a stable, level, flat non-flammable surface, the appliance should be protected from direct drafts and in a well ventilated place.
- Only cooking vessels with a minimum of 250mm and a maximum of 350mm diameter are to be used with this appliance.
- Take care that the primary air intakes, located on the burner tube of this appliance are not obstructed, or that air flow is restricted by placing items or other appliances close to or adjacent to the inlets.
- If you smell gas immediately turn the gas off at the cylinder and move the appliance & cylinder to a well ventilated area outside, keeping well away from sources of heat such as naked flames & pilot lights.
- Do not attempt to move or relocate the appliance when it is operating, extinguish the burner & allow to cool, disengage the gas cylinder then move the appliance.
- Never use a kitchenware that is not right for the stove - especially pans with convex or concave bottom, some enamelled kitchenware, etc. The use of an unsuitable kitchenware may lead to the instability of the utensil or the stove. They could fall over and lead to fire, burn, serious injuries or death.

DANGER!

- During operation all surfaces will be extremely hot and should not be touched or handled.
- Do not use the appliance if it has a leak, worn, deteriorated or damaged seals.
- Handle with care even after brief use, always pick up using the legs not the cylinder.
- Always operate appliance a minimum of 800mm from flammable materials, walls & ceiling.
- Do not use adaptors or modify appliance to fit other connectors or cylinders.
- Do not use multiple appliances to heat a single utensil.
- Never leave appliance unattended when operating.
- Use as a cooking appliance only, is not to be used as heater or modify for any other reason.
- Avoid boil over & spills on to burners.

SPECIFICATIONS:

GB	Gas stove	Made for Fontron Ltd, Bulgaria www.fontron.com	
Model	CA-SGB08	Distributor: NJ Commerce Ltd, UK www.nj-commerce.co.uk	
Gas type	LPG		
	G30/31	G30	G30
Category	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Pressure	28-30/37mbar	30mbar	50mbar
Destination countries	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, BG, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Nominal input	8.0kW(581g/h)		
FFD	No		


INSTALLATION:

For the assembly of the appliance the following parts are necessary:

- A butane/propane gas Bottle from 5 kg to 13 Kg.
- A low-pressure gas regulator; operating pressure: 28-30/37 mbar.
- A standard hose (max. length 1.5 m.) in compliance with relevant standard for the country of use, connected without bends, to ensure that this not subjected to twisting.
- The hose must be replaced if damaged or at least every two years.
- Check for gas leaks by spray or other suitable means (i.e. soapy water).

CONNECTION:


1. Check that the cylinder gas control is in the "OFF" position (turned fully clockwise).
2. Shut off the valve on the gas pressure regulator or the valve on the gas bottle.
3. Connect the hose to the gas regulator and to the inlet of the gas rings.
4. Firmly secure the hose to both ends with metal hose clamps.

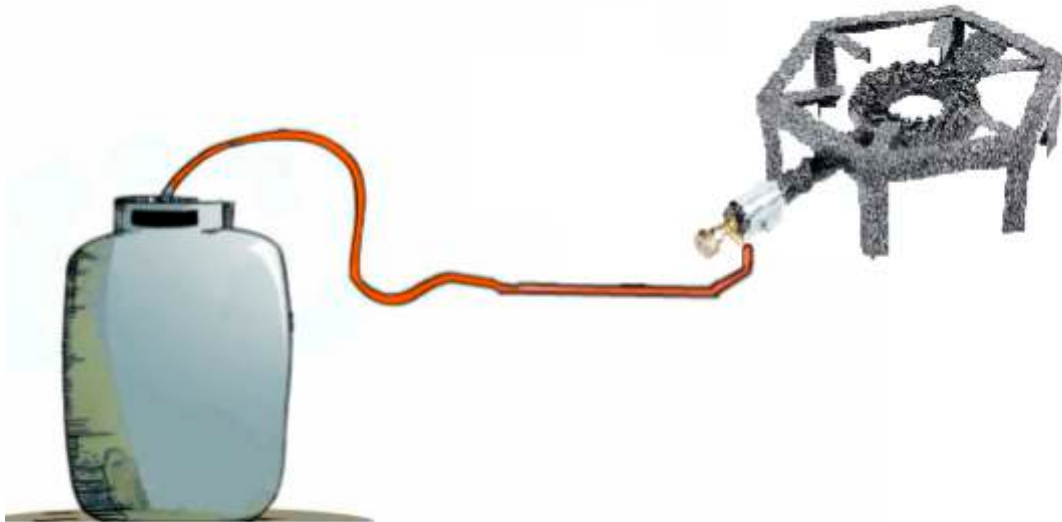

OPERATION:

- Locate the burner and gas cylinder on a horizontal surface. Avoid twisting or kinking the flexible hose and do not move the appliance during operation.
- The surfaces of the cooker become very hot during use. To prevent damage to the flexible hose, ensure the hose does not come into contact with any part of the burner. Locate the LPG cylinder & hose clear of the burner and radiant heat. During use, do not touch any area forward of the controls.
- If the burner is not operating normally, check to see if anything is obstructing the gas flow.
- DO NOT use this appliance if it is leaking, damaged or does not operate properly.

NAME OF PARTS

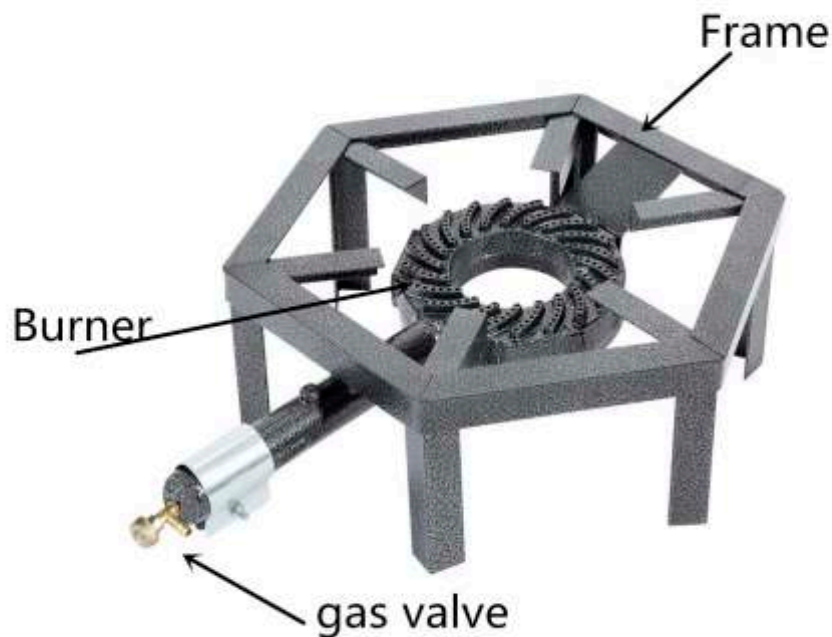

ASSEMBLY

1. Fix the burner, put the burner handle in frame, using 3 screw.
2. Install the gas valve on the burner.
3. Fix the gas hose on the gas valve

CHECKING FOR GAS LEAKS

- Check that all connections are tight and that the gas cylinder connection has been tightened before you turn the cylinder gas valve on.
- NEVER check for leaks with a flame or pilot light.
- Using soapy water coat all connections, if bubbles appear turn the cylinder gas control off and retighten the connection before re-testing.
- Inspect the appliance regularly for signs of wear, leaks or incorrect operation. If symptoms such as flaring of the burner, issues with lighting, damages to hoses or connections or leaks from seals or gas controls are identified do not attempt to repair, return to your authorised stockist for service.
- To check if gas remains in the cylinder, disconnect from the appliance and hold the cylinder in a vertical position then shake from side to side, if there is a sound or feel of liquid movement inside the cylinder contains gas.
- When changing gas cylinders ensure this is conducted outside in a well ventilated location free from people, animals & ignition sources such as naked flames, pilot lights & electrical equipment with heaters or elements.

LIGHTING THE BURNER

- 1. Turn on the gas supply at the cylinder.
- 2. Using a long match or gas lighter, open the control valve to release and light the burner, ensure hands are clear of the burner.
- 3. Slowly rotate the gas valve lever to high flame position.
- 4. If burner ring does not ignite, close the gas valve lever, then wait for gas to dissipate before re-attempting to light the burner.

TURNING THE BURNER OFF

- 1. Turn the gas cylinder valve off, then wait for the flame to go out.
- 2. Turn all the appliance control valves off.
- 3. Wait 5 minutes in order to cool down the stove.

Problems

Bad performance	Origin	Solution
Small flame	Weak level of gas	Change gas cylinder
Gas Stove does not turn on	Gas cylinder cold	Change gas cylinder
Windy weather condition		Use screen
Empty gas cylinder		Change gas cylinder

ACHTUNG!

- Unser Unternehmen lehnt jede Verantwortung ab, die auf eine falsche Installation zurückzuführen ist.
- Vor der Installation und dem Gebrauch des Gaskochers bitte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Die Nichtbeachtung der Installations- oder Gebrauchsanweisung könnte zu schweren Unfällen oder hohen Sachschäden führen.
- Vor dem Öffnen des Kochers für Reparatur oder Reinigung das Gerät ausschalten.
- Der Gaskocher ist nur im Freien zu verwenden.
- Der Gaskocher darf nur auf Marmor oder einen nicht hölzernen Tisch eingesetzt werden.
- Das Gerät während des Gebrauchs nicht umstellen.
- Das Gerät ist von brennbaren Stoffen fernzuhalten.
- Die Stromversorgung des Gaskochers nach Gebrauch ausschalten.
- Jegliche Änderung des Geräts könnte gefährlich sein.
- **NICHT IN REICHWEITE VON KINDERNAUFBEWAHREN!**
- Niemals den heißen oder eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt lassen.
- Die Brennstoffflasche sofern vom Brenner anschießen wie möglich.
- Das Betreiben der Gasflasche in der Nähe vom Brenner oder von anderen Heizquellen kann zu Explosion der Gasflasche, Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder Tod führen.
- Das Gerät ist von brennbaren Stoffen fernzuhalten.
- Vor der Aufbewahrung zur Lagerung immer den Kocher vom Propanbehälter trennen. Falls die Gasflasche vor der Aufbewahrung nicht getrennt wird, so kann daraus Gas austreten und zu Brand, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder Tod führen. Die Gasflaschen immer an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren, weit von jeder potentiellen Wärme- oder Zündquelle, dazu gehören: Flammen von Einschaltventilen für Warmwasserspeicher, Öfen oder Herde oder an einem Ort mit Temperatur über 49°C.

WICHTIG!

- Jeden Brennstoff in Abstand von mehr als 1,2 m vom eingeschalteten Herd oder vom Herd, den Sie einschalten möchten, fernhalten.
- Jede leichtentzündliche Flüssigkeit oder jeder leichtentzündliche Gas in Abstand von mehr als 7,6 m vom betriebenen Herd oder vom Herd, den Sie einschalten möchten, fernhalten.
- Das Betreiben der Gasflasche in der Nähe vom Brenner oder von anderen Heizquellen kann zu Explosion der Gasflasche, Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder Tod führen.
- Die Größe des Kochgeschirrs, das verwendet werden kann, ist 20 bis 35 cm.
- Niemals Kochgeschirr verwenden, dessen Durchmesser über den empfohlenen Durchmesser ist.
- Niemals mehrere Kocher gruppieren. Niemals den Herd zur Erhitzung von leeren oder trockenen Pfannen verwenden. Niemals einen Wärmeverteiler eines fremden Lieferanten verwenden. Dieser Betrieb des Herdes kann zu Brand, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder Tod führen.
- Niemals Kochgeschirr mit einer Form verwenden, die für den Herd nicht geeignet ist – das gilt besonders für die Verwendung von Pfannen (mit konkaven oder konvexen Böden, einige Emaille-Kochgeschirr usw.). Die Verwendung von nicht geeigneten Kochgefäßen kann zu Schwanken des Geschirrs und des Herdes führen. Sie könnten umkippen und zu Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder Tod führen.
- Immer prüfen ob der Brennstoff vor und nach Anzünden des Herdes nicht austritt.
- Wenn Sie den flexiblen Schlauch montieren, darf er nicht in Kontakt mit heißen und spitzen Gegenständen kommen.

GEFAHR!

- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie den Herd bei Temperaturen unter 0°C betreiben. Bei Temperaturen unter 0°C können die Anschlüsse hart werden und der Brennstoff kann austreten.
- Der Herd kann Brennstoffe, Flüssigkeiten oder entzündbare Strahlen entflammen und so Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder Tod verursachen.
- Die Gasflasche vom Kocherbrenner und von anderen Heizquellen fernhalten.
- Das Betreiben der Gasflasche in der Nähe vom Brenner oder von anderen Heizquellen kann zu Explosion der Gasflasche, Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder Tod führen.
- Beim Austausch des flexiblen Schlauches muss dieser den örtlichen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Technische daten:


Modell	CA-SGB08		
Gasart	LPG		
	G30/31	G30	G30
Kategorie	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Druck	28-30/37mbar	30mbar	50mbar
Zielländer	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, BG, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Leistungs	8.0kW(581g/h)		
Schutz	Nicht		

Für die Installation der Vorrichtung erfordert die folgenden Teile:

- Die Flasche ist 5 kg -13 kg Butan/Propan und muss im Belüftungsraum untergebracht werden.
- Der Regler muss den Anforderungen von EN 12684: 2001, mit Sicherheitsventil, entsprechen.
- Der verwendete Schlauch muss der jeweiligen Norm im Anwenderland entsprechen, die Länge darf 1,50 m nicht überschreiten. Ein abgenutzter oder beschädigter Schlauch muss ausgewechselt werden.
- Der Gaszuführungsschlauch muss regelmäßig geprüft werden und die beschädigten Schläuche sind mind. alle zwei Jahre auszutauschen.


Anschluss des Herdes und der Gasflasche.

1. Bevor Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass die Ventile Position ausgeschaltet sind.
2. Verbinden Sie den Schlauch mit einem Druckminderer und einem Gasherd .
3. Ziehen Sie die Schlauchverbindung auf beiden Seiten mit Metallklammern .

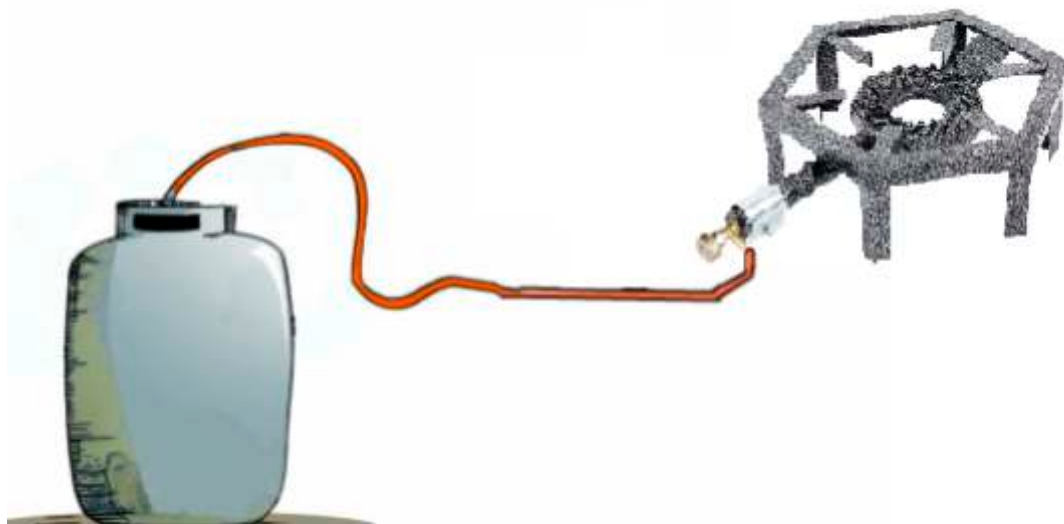

Betrieb des gaskocher:

- Die Nahrung oder die Flüssigkeit in den Behälter (oder Kochgeschirr) einbringen.
- Das Kochgefäß in der Mitte des Kochers stellen.
- Das Steuerventil drehen, um die Wärme zu regulieren.
- Die Reinigung und Wartung bei Bedarf durchführen.
- Die Gaszuführung bei Gasaustritt ausschalten.
- Die Größe des Kochgeschirrs, das verwendet werden kann, ist 20 bis 35 cm.
- Beim Umgang mit besonders heißen Komponenten empfiehlt sich die Nutzung von Schutzhandschuhen.

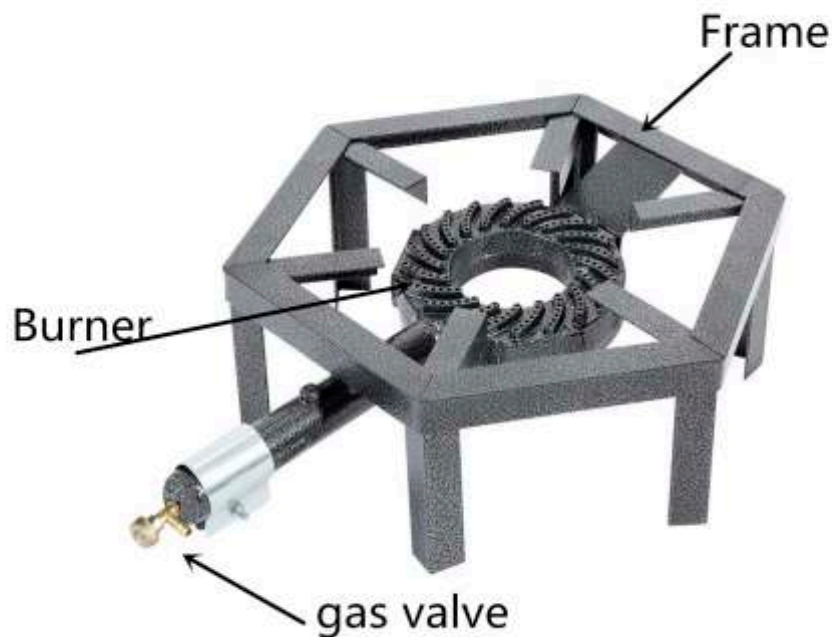

Herdmontage:

1. Installieren Sie den Brenner, setzen Sie den Brennergriff in den Rahmen, mit 3 Schraube.
2. Gasventil auf den Brenner aufsetzen.
3. Den Gasschlauch am Gasventil befestigen

Dichtigkeitsprüfung:

- Immer auf undichte Stellen prüfen, wenn Sie eine neue Gasflasche einsetzen oder wenn Sie das Gerät lange nicht verwendet haben.
- Sicherstellen, dass das Ventil vorschriftsmäßig eingebaut ist.
- Sicherstellen, dass der Schlauch riss- und bruchfrei ist und bei jeder Verwendung weit von der Heizstelle ist.
- WICHTIG: Falls Sie den Gasaustritt nicht stoppen können, die Gasflasche vom Ventil ausschalten und den lokalen Gasflaschenlieferanten informieren.
- Die Dichtigkeitsprüfung weit von offener Flamme oder Funken durchführen und nicht rauchen!
- Ca. 100 ml Lösung für die Dichtigkeitsprüfung durch Mischen von einem Teil Pflegemittel mit 3 Teilen Wasser zubereiten.
- Sicherstellen, dass alle Steuerknöpfe in Position „AUS“.
- Den Regler am Gasbehälter anschließen. Den Gasbehälter nicht unter dem Wagen stellen, sofern nicht anders angegeben.
- Nach der Prüfung auf einen sicheren Anschluss den Gasbehälter vollständig öffnen.
- Folgende Bauteile mit Pinsel mit Seifenlösung streichen: das Ventil am Gasbehälter; den Regler; den Schlauch und die Schlauchanschlüsse; die Ventile; die Schweißstellen oder Nähte am Gasbehälter.
- WICHTIG! Beim Auftreten von Luftblasen tritt Gas aus. Das Ventil des Gasbehälters sofort ausschalten!
- Im Falle eines Austritts alle Gasanschlüsse und Vorgehensweisen (Schritt 2 bis Schritt 6) noch einmal prüfen. Nach der Dichtigkeitsprüfung das Ventil der Gasflasche ausschalten.
- Die Steuerknöpfe ausschalten.
- Falls die Undichtheit bestehen bleibt, die Störung nicht selbst beheben. Bitte Ihren Flüssiggasanbieter kontaktieren.

Anzünden des Herdes

- Die Streichhölzer oder den Anzünder über den Brennerkopf halten.
- Das mittlere Steuerventil zur Freigabe öffnen und den Innenbrenner anzünden.
- Wenn der Brenner nicht anzündet, das Steuerventil ausschalten, 5 Minuten abwarten und Schritt 1 wiederholen.
- Wenn der Brenner in Betrieb ist, das andere Steuerventil öffnen, damit auch die anderen Brenner angezündet werden.
- Zum Ausschalten des Herdes: das Kegelventil oder den Regler in Position „AUS“ bringen und danach alle Regelventile ausschalten.

Ausschalten des Herdes.

1. Das Steuerventil schließen, wenn das Kochen abgeschlossen ist.
2. Alle Steuerventile des Gerätes ausschalten.
3. Warten Sie 5 Minuten, um den Herd abzukühlen.

ВНИМАНИЕ!

- Нашето дружество не носи никаква отговорност, свързана с неправилно инсталиране.
- Преди инсталиране и използване на газовия котлон, моля прочетете внимателно тези инструкции.
- Този уред е предназначен само за употреба на открито и трябва да се използва далеч от запалими материали или повърхности.
- ТОЗИ УРЕД може да произвежда ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД, който няма мирис. Използването му в затворено пространство (пр. Каравана, палатка, кола, мобилен дом) може да предизвика смърт.
- Този уред трябва да се съхранява на сухо и добре проветриво място, свободно от директна слънчева светлина. Да не се съхранява свързан с газовата бутилка. Винаги съхранявайте газовите бутилки на добре проветриво място, далеч от всеки потенциален източник на топлина или огън, включително: печки или пещи или на място, където температурата е над 49°C.
- Този уред трябва да бъде обслужван само от упълномощен сервиз, върнете се на мястото на покупката за обслужване и ремонт.
- Ако не следвате тези инструкции за инсталиране или употреба, има риск това да доведе до злополуки или огромни материални щети.
- Този уред трябва да се използва върху негорима повърхност.
- Спрете захранването на газ към газовия котлон от газовата бутилка след употреба.
- Модификацията и промяната на уреда може да бъде опасна
- **ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!**
- Хора със специфични потребности, дължащи се на тяхна физическа, сетивна или умствена недостатъчност, или липсата на опит, или познания, които не са в състояние да използват уреда безопасно сами, трябва да бъдат контролирани, докато го използват или да са инструктирани и да им е показано как да го използват безопасно. Те трябва да осъзнават и разбират потенциалните опасности при неправилна употреба на уреда.

ВАЖНО!

- Повърхностите на уреда може да се нагорещят по време на работа, моля внимавайте при използване или преместване на уреда.
- Уредът трябва да се използва върху стабилна, равна, плоска и негорима повърхност.
- Използвайте готварски съдове с диаметър минимум 250 mm и не повече от 350mm.
- Никога не оставяйте горещия или работещ уред без надзор.
- Когато инсталирате маркуча за газ, внимавайте за допир до горещи и остри предмети, които могат да предизвикат повреда.
- Проверявайте връзките между уреда, маркуча и бутилката за теч на газ. Направете тест за теч на газ със сапунен разтвор при неработещ, но включен към приток на газ уред. Появата на балончета показва, че има теч на газ. Изтичането на гориво може да причини пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.
- Никога не премествайте уреда, докато е горещ или работи. Спрете притока на газ и изчакайте, докато изстине, най-малко 5 минути преди да го преместите. Преместването на горещ или работещ уред може да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.
- Никога не използвайте съдове за готвене, чийто диаметър е по-голям от препоръчания по-горе.
- Никога не използвайте съдове, които не са подходящи за уреда - особено такива с изпъкнало или вдлъбнато дъно, някои емайлирани съдове, и т.н. Използването на неподходящи готварски съдове може да доведе до нестабилност на уреда. Те биха могли да паднат и това да доведе до пожар и сериозни наранявания или смърт.

ОПАСНОСТИ!

- Не използвайте уреда, ако има теч на газ или наличие на износени или повредени уплътнения.
- Всякакъв горивен материал трябва да бъде на минимално разстояние от 1.2 метра от включения газов котлон.
- Отдалечете всяка лесно запалима течност или газ на повече от 7,6 метра от уреда.
- Бъдете изключително внимателни, когато използвате уреда при температури под 0°C. Когато температурата е под 0°C, свързките могат да се втвърдят и горивото да изтече.
- Никога не групирайте заедно един или много уреди. Никога не поставяйте празни съдове върху горящата горелка.
- Използвайте уреда само за готвене, не трябва да се използва като нагревател или да се модифицира по някаква друга причина.

СПЕЦИФИКАЦИИ:


ВГ	Газов котлон		Произведено за:
Модел	CA-SGB08		Фонтрон ООД, тел.: 0889895084
Тип газ	Пропан-бутан	www.fontron.com	
	G30/31	G30	G30
Категория	I3+ (28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Налягане	28-30/37mbar	30mbar	50mbar
Държава	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, SI, SK, PT	DK, FI, BG, GR, HU, NL, NO, PT, SE, SI	AT, DE
Мощност	8.0kW(581g/h)		
Защита	He		

За монтажа на уреда са необходими следните части:

- Битова бутилка за газ пропан-бутан.
- Редуцир вентил за ниско налягане; работно налягане: 28-30 / 37mbar.
- Стандартен маркуч за газ пропан-бутан (с максимална дължина от 1,5м) свързан без извивки, за да се гарантира, че не е подложен на усукване. Проверявайте маркуча за газ периодично за износване и течове. Маркучът трябва да бъде подменян най-малко веднъж на всеки две години, за ваша безопасност.
- Проверете за изтичане на газ със сапунен разтвор.

Свързване на газовия котлон с газовата бутилка:


1. Преди извършването на връзката, се уверете, че вентилите са на изключена позиция.
2. Свържете маркуча с редуцир вентила и с газовия котлон.
3. Затегнете връзката с маркуча от двете страни с метални скоби.

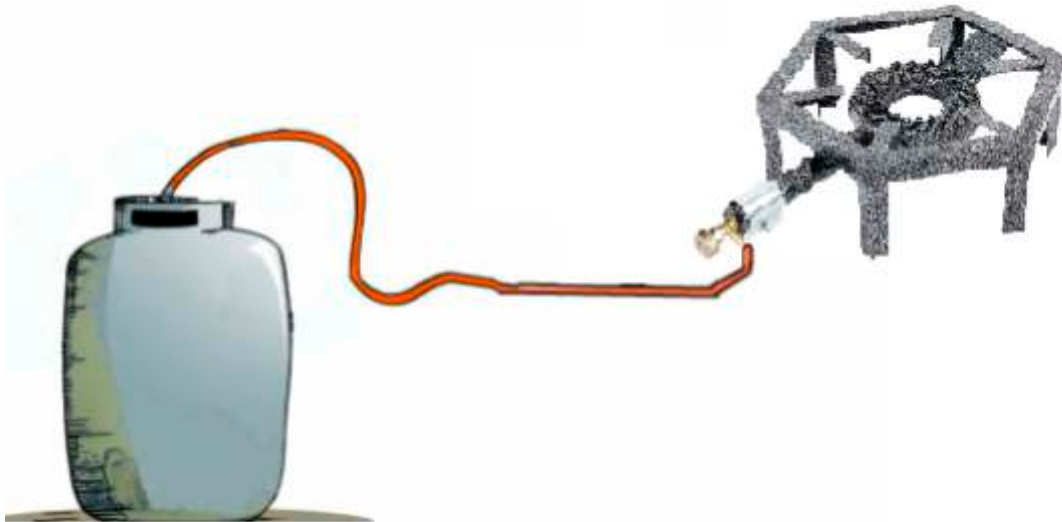

Употреба на уреда:

- Поставете котлона и запалете горелката според посочените инструкции.
- Поставете съда за готвене стабилно в средата над горелката.
- С контролния клапан може да регулирате подаването на газ за по-силно или слабо горене. Подаването на въздух се регулира чрез металния пръстен.
- Никога не поставяйте главата или тялото си над горящата горелка, когато я палите или готвите. Това е опасно поведение, което може да доведе до пожар, изгаряния, сериозни наранявания или смърт.

ЧАСТИ НА УРЕДА:

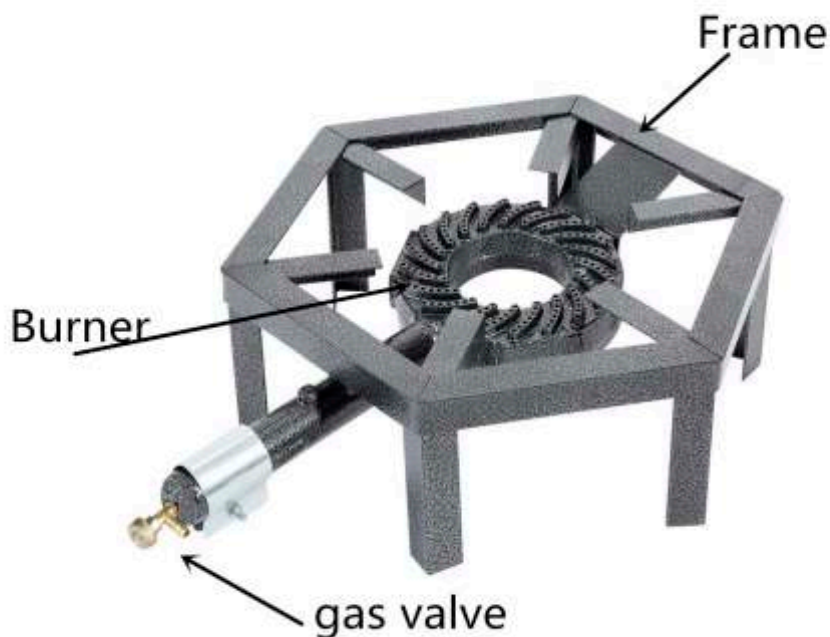

МОНТАЖ НА УРЕДА:

1. Монтирайте вентилът към рамката с помощта на 3-те болта и гайки.
2. Монтирайте газовия вентил към горелката.
3. Закрепете маркуча газ към газовия вентил.

Тестване за теч на газ:

- Проверявайте за течове всеки път, когато сложите нова бутилка с газ или ако не сте използвали уреда в продължение на по-голям период.
- Уверете се, че вентилът е в правилното положение според предписанията.
- Уверете се, че маркучът е без пукнатини и е далеч от мястото на горене преди всяка употреба.
- **ВАЖНО:** Ако не можете да спрете изтичането на газ, изключете газова бутилка от клапана и се обадете на местния доставчик на газови бутилки.
- Извършвайте проверките за теч далеч от открит огън, искри или запалена цигара!
- Тестът за откриване на теч се извършва с около 100 мл течност. Направете разтвор, чрез смесване на една част сапунен препарат с 3 части вода.
- Намажете с четка със сапунена вода следните части: клапана на бутилката за газ; регулатора; маркуча и свързките на маркуча;
- **ВАЖНО!** Ако се появят мехурчета, има изтичане на газ. Изключете вентила на резервоара за газ веднага!
- Ако има изтичане, спрете притока на газ и проверете повторно всички връзки.
- Ако течът продължава, не се опитвайте да отстраните проблема сами. Моля, консултирайте се с Вашия доставчик на течен газ.

Запалване на горелката:

1. Отворете клапана на редуцир-вентила на газовата бутилка.
2. С помощта на кибритена клечка или газ запалка, отворете средния контролен клапан, за да запалите вътрешната горелката.
3. Когато горелката е запалена, отворете друг контролен клапан, за да запалите средната или външната горелка.
4. Бавно завъртете съответния контролен клапан за да регулирате силата на пламъка.
5. Ако горелката не се запали, затворете контролния клапан, след това изчакайте 1 мин., преди отново да се опитате да запалите горелката.
6. След като запалите горелките, наблюдавайте дали горят равномерно.

Изключване на уреда:

Затворете контролния клапан и притока на газ, след като готвенето е приключило.
Когато и последният пламък е изключен, изчакайте 5 минути, за да се охлади горещия котлон.
Демонтирайте газовата бутилка и редуцир вентила.

Made for Fontron Ltd, Bulgaria
www.fontron.com

Distributor: NJ Commerce Ltd, UK
www.nj-commerce.co.uk



DISPOSAL

Please consider our environment

- Separate the packaging materials for disposal as required by your local waste disposal regulations. Cardboard and paper belong in the waste paper collection, plastic in the recycling collection.
- When you wish to dispose of the appliance, remove the cable and dispose it in an environmentally friendly way (e.g. recycling plant).