


Nous vous remercions d'avoir choisi nos réchauds à gaz. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions avant l'usage du réchaud et de les garder pour de futures consultations concernant le mode d'emploi du réchaud.

Le design des graphiques est purement indicatif. Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications sur le produit telles qu'il jugerait utiles et nécessaires.

Attention ! L'appareil ne doit absolument pas être utilisé par des personnes ayant des déficiences physiques, sensoriels, mentales ou manque d'expérience et de connaissances. Lors de l'utilisation du réchaud, ces personnes doivent être sous le contrôle de la personne responsable de leur sécurité ou encore être instruites par celle-ci à utiliser l'appareil.

Dénomination des pièces

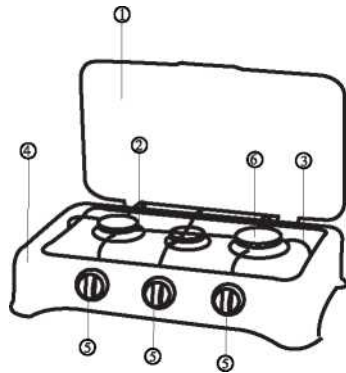

1. Couvercle supérieur
2. Brûleur
3. Grille (support pour ustensiles)
4. Boîtier
5. Bouton à régulation du gaz
choix du brûleur
6. Opercule du brûleur

Installation de l'appareil

- Mettez le réchaud à gaz sur une surface dure et plane, à 50 cm au moins du mur. Cet appareil doit être utilisé en extérieur et à un endroit bien ventilé, loin de matériaux faciles à enflammer.
- Assurez-vous que le brûleur est correctement fixé et stable.
- Raccordez le réchaud à la bouteille de gaz par un tuyau (spécial gaz) en caoutchouc à une longueur minimale d'1,5 m.
- Ce type de tuyau s'use vite et doit être périodiquement changé conformément aux normes réglementaires de l'État correspondant.

- Important : employez toujours un détendeur à gaz propane-butane à pression basse.
- Raccordez le tuyau à gaz à la bouteille et au réchaud par des colliers à serrage métalliques.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Dans ce but, employez de l'eau savonneuse (il ne doit pas avoir de bulles). N'utilisez jamais une flamme pour faire cette vérification. N'utilisez pas le réchaud à gaz sans avoir fixé le tuyau par des colliers de serrage métalliques.
- Mettez la grille (les supports pour ustensiles).
- N'utilisez l'appareil s'il est déformé et s'il a besoin de réparation.

Mode d'emploi

- Ouvrez le détendeur de la bouteille de gaz.
- Tournez le bouton du brûleur correspondant en sens anti-horaire pour faire couler le gaz. Ce modèle n'a pas d'allumage piézo, c'est pourquoi il faut faire un allumage manuel.
- Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il fonctionne.
- Utilisez des ustensiles aux diamètres ci-dessous mentionnés :
- Le petit brûleur – l'ustensile doit être d'un diamètre de 100 mm au minimum et 140 mm au maximum.
- Le brûleur moyen – l'ustensile doit être d'un diamètre de 140 mm au minimum et 220 mm au maximum.
- Le grand brûleur – l'ustensile doit être d'un diamètre de 140 mm au minimum et 220 mm au maximum.

Instructions pour le changement de la bouteille

- Le changement de la bouteille doit se faire en extérieur, loin de matériaux faciles à enflammer.
- Refermez le robinet du détendeur.
- Enlevez le détendeur de la bouteille à gaz en le dévissant
- Avant de mettre le détendeur sur la nouvelle bouteille, vérifiez soigneusement si le joint en caoutchouc est à sa place et qu'il n'est pas endommagé.
- Vissez le détendeur et vérifiez s'il est bien serré.

Nettoyage et entretien de l'appareil :

- Il est recommandé de nettoyer l'appareil par un torchon mouillé et un détergent non abrasif, n'employez pas de brosses métalliques.
- Nettoyez le brûleur au moins une fois par mois. Dévissez l'opercule du brûleur et nettoyez-le. Mettez l'opercule sur le brûleur après l'avoir nettoyé et serrez-le.

ATTENTION :

- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil doit se faire après qu'il soit refroidi et que le flux du gaz soit arrêté par le détendeur.
- Faites attention aux restes de gouttes d'eau, de savon ou de nourriture qui pourraient boucher l'opercule ou les conduites à gaz de l'appareil.

Réparation de l'appareil

- En cas de panne, adressez-vous à votre fournisseur ou à un professionnel autorisé. N'essayez pas de réparer vous-mêmes l'appareil.

Avertissements

ATTENTION : Lors de l'utilisation de l'appareil il peut se produire de dioxyde de carbone qui peut être dangereux et nuire à votre vie, par conséquent, il doit être utilisé en extérieur et en pièces bien ventilées pour assurer une quantité suffisante d'air pour la bonne combustion et pour éviter l'accumulation de gaz non brûlés. N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces fermées.

ATTENTION : Pour éviter le danger de brûlures, ne mettez pas vos mains ou autres parties du corps au-dessus du brûleur lors de son allumage ou quand il fonctionne.

ATTENTION : Ne stockez pas de l'essence ou autres fluides faciles à enflammer, liquides ou autres produits chimiques près de ce réchaud ou autres appareils de ce genre.

ATTENTION : Le réchaud à gaz doit être installé et entretenu par un professionnel autorisé. Le fabricant et ses distributeurs déclinent toute responsabilité sur des dégâts, perte de vies humaines ou de biens occasionnés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.

Spécifications

Attention ! Cet appareil doit être installé conformément aux ordonnances en vigueur et utilisé en extérieur. Lisez les instructions avant l'installation ou l'utilisation de l'appareil						
Produit	Réchaud à gaz					
Modèle	NJ 01			NJ 02		
Type du gaz	Propane-butane			Propane-butane		
Catégorie	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Pression	Butane 28-30 mbar Propane 37 mbar	Propane-butane 30 mbar	Propane-butane 50 mbar	Butane 28-30 mbar Propane 37 mbar	Propane-butane 30 mbar	Propane-butane 50 mbar
État	GR, GB	BG, RO	DE, AT	GR, GB	BG, RO	DE, AT
Consommation(g/h)	102			R102 /L 88		
Puissance kW	1,4			R 1,4 / L 1,2		
Protection	Non					
Tuyau	Ø 9,5 mm tuyau en caoutchouc, longueur maximum 1,5 m					

Produit	Réchaud à gaz					
Modèle	NJ 03			NJ 04		
Type du gaz	Propane-butane			Propane-butane		
Catégorie	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)	I3+(28-30/37)	I3B/P (30)	I3B/P (50)
Pression	Butane 28-30 mbar Propane 37 mbar	Propane-butane 30 mbar	Propane-butane 50 mbar	Butane 28-30 mbar Propane 37 mbar	Propane-butane 30 mbar	Propane-butane 50 mbar
État	GR, GB	BG, RO	DE, AT	GR, GB	BG, RO	DE, AT
Consommation(g/h)	R102 /M62 /L88			2 x 88 /102 /62		
Puissance kW	R 1,4 /M 0,85 / 1,2			2 x 1,2 /1,4 / 0,85		
Protection	Non					
Tuyau	Ø 9,5 mm tuyau en caoutchouc, longueur maximum 1,5 m					

INSTRUCTIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil dans des poubelles à ordures ménagères.

Remettez -le à un point de collecte pour recyclage.



Les matériaux sont recyclables. Soumis à la procédure de recyclage, ils se transforment en d'autres formes, et de cette manière vous donnez votre apport personnel à la protection de l'environnement.

Prière de s'informer pour ces points spécialisés de remise d'appareils.

